nevir®

NVR-7402-40HD-N

TELEVISOR DLED 40” (101.6CM) CON TDT HD

Manual de Usuario

Tabla de contenidos

Tabla de contenidos.....1
Introduccion al Producto.....1
Seguridad.....4
Montaje y desmontaje de la Base.....6
Panel de control.....7
Vista trasera y Conexión de cables 8
Mando a distancia.....9
Reposición de Baterías mando.....10
Conexión de antena.....11
Visualización de programas.....12
DVBT.....14
VGA.....32
USB.....34
Solución de problemas.....39

Introducción al Producto

1. Breve introducción
Introducción al Producto
Felicidades. Han elegido la última generación de televisión de alta definición
Dotado de alta calidad y un peso ligero, con ahorro de energía y sin radiación
con recepción de señal de alta sensibilidad. La televisión de nueva generación le traerá
una nueva experiencia visual.
Gracias por la compra y el uso de nuestros productos.

¡PRECAUCIÓN!

Alto voltaje en el interior del producto. No abrir. Riesgo de descarga eléctrica. Ninguna parte puede ser reparada por el usuario final. Sólo el personal cualificado puede reparar y mantener este producto.
Si el cable eléctrico se daña, debe ser reemplazado por el fabricante o personal autorizado con el fin de evitar cualquier peligro.
El producto debe ser instalado de acuerdo con las leyes locales.
Las baterías dañadas deben ser correctamente eliminadas. Con el fin de proteger el medio ambiente. Por favor deseche las pilas correctamente, de acuerdo con las leyes locales.

Dónde instalar el producto

- Colocar el producto en lugar recto, rígido y estable. No coloque el producto sobre una alfombra.
- No coloque el producto encima de otro que pueda causar un sobrecalentamiento (por ejemplo, un receptor o amplificador).
- No coloque nada debajo del producto (por ejemplo, CDs o revistas).

La ventilación adecuada

· Coloque el aparato en un lugar suficientemente ventilado para evitar el recalentamiento. Deje por lo menos espaciado 10 CM por detrás y la parte superior del producto. Y la distancia de 5 cm en ambos lados para evitar sobrecalentamiento.
- No coloque objetos como periódicos, cortinas en frente de las aberturas de ventilación.

No exponga el producto a altas temperaturas, humedad, agua y polvo.

- El aparato no debe ser expuesto a goteos o salpicaduras. Ningún objeto que contenga líquido, como jarrones se debe colocar sobre el aparato.
- No coloque otros objetos cerca de este producto que puede dañarlo (por ejemplo, objetos que contengan agua o velas encendidas).
- Ninguna fuente de llama sin protección, como velas encendidas, deberá ser colocada en el aparato.

Suministro eléctrico

- Por favor, desconecte el producto en caso de no utilización prolongada.
- Si la cable de alimentación se daña, debe ser reemplazado por el fabricante o personal calificado para evitar cualquier peligro .
- Este producto debe estar conectado a un suministro eléctrico 230V - 50Hz .
- El enchufe principal se utiliza como dispositivo de desconexión, por lo que este dispositivo de debe estar siempre visible.

Protección del medio ambiente

¡Los aparatos eléctricos son reciclables y no deben arrojarse a la basura doméstica! Ayúdenos a conservar los recursos y a proteger el medio ambiente entregando este aparato a un centro de recogida.
Éste aparato ha sido testado de acuerdo a las directrices vigentes de la CE, como las normas de compatibilidad electromagnética y las directivas de bajo voltaje, y ha sido fabricado de acuerdo a las normas de seguridad más recientes.
Sujeto a cambios técnicos sin previo aviso.

Para dar cumplimiento a la Norma UNE EN-60335, indicamos que si el cable flexible se daña, únicamente puede ser sustituido por un taller de reparación reconocido por el fabricante NEVIR, S.A., ya que se necesitan herramientas especiales

ATENCIÓN: El usuario no debe dejar la plancha sin vigilancia mientras esté conectada la red de alimentación.

Este símbolo sobre el producto o en las instrucciones quiere decir que su equipamiento eléctrico y electrónico debería ser depositado al final de su vida útil por separado de la basura domestica. Hay sistemas de recogida para el reciclaje en toda la UE. Para más información, consulte con las autoridades locales o con la tienda donde adquirió este aparato.

Auto Standby

Con el fin de ahorro de energía, el consumo de electricidad de este producto se ha reducido tanto en modo de funcionamiento como en modo de espera. Por otra parte, si no se lleva a cabo ninguna operación durante cuatro horas consecutivas el dispositivo pasará automáticamente al modo de espera. Basta con pulsar el botón de Standby de control remoto para cambiar la unidad al modo de funcionamiento.

Seguridad

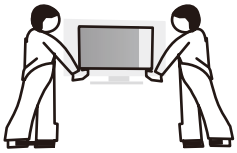

Ponga el TV en una superficie estable.

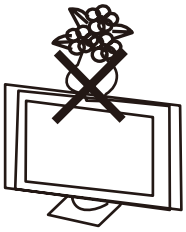

No coloque ningún objeto sobre el televisor.

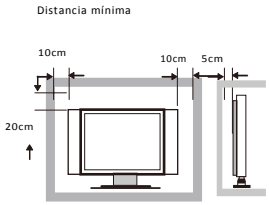

No utilice accesorios del TV que no hayan sido provistos o sugeridos por el fabricante.

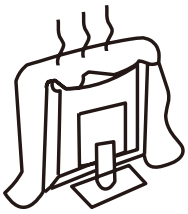

No obstruya ni tape las rejillas de ventilación del TV. Si usted usa un soporte de pared, compruebe que esté firme.

El cable de alimentación y otros cables deben estar correctamente colocados y protegidos, evitando tropezar con ellos y que el televisor pueda caerse.

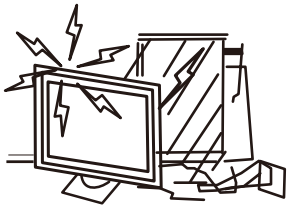

Mantenga el TV en un lugar seco y lejos de la humedad

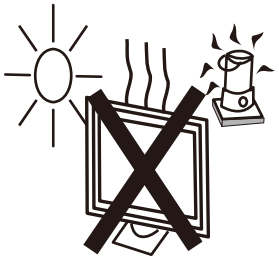

Mantenga el TV lejos de fuentes de calor.

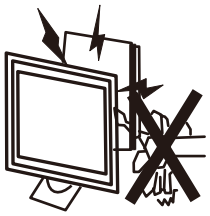

Desenchufe el TV antes de limpiarlo. No utilice disolvente o líquido para la limpieza.

Limpie el TV con un trapo blando y seco.

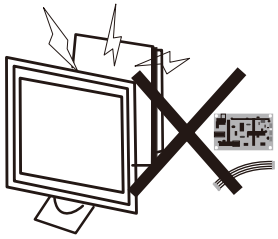

Ante cualquier problema, no utilice accesorios que no hayan sido sugeridos por el fabricante. El uso inadecuado de accesorios puede conducir a descargas eléctricas, incendios por cortocircuito u otros incidentes.

Desenchufe el TV durante las tormentas eléctricas o cuando no lo utiliza durante largos periodos.

Montaje y desmontaje de la Base

Instalación de la Base

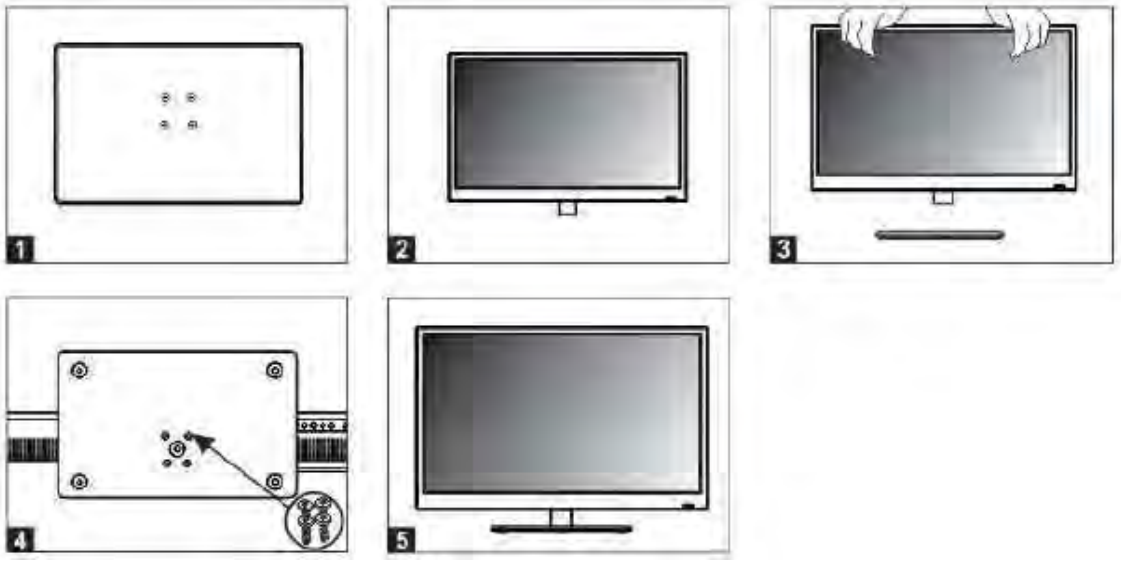

1. Por favor, ponga la base en la mesa como se muestra en la figura 1.
(El soporte aproximadamente 180 grados desde la horizontal).
2. Ponga el agujero de la base (como se muestra la figura 2) en posición vertical del eje de intersección (como muestra la figura 3).
3. Gire el tornillo (4 piezas de PWA 4*14) entre la base y el eje (como se muestra la figura 4}.
(Atención: Colocar un pedazo de espuma debajo del televisor, evitando ralladuras).
4. Prestación instalada (como se muestra la figura 5).

Desmontaje de la Base

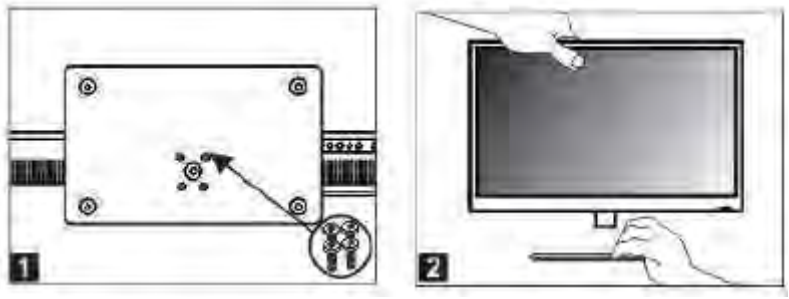

1. Retire el tornillo entre la base y el eje (como figura que se muestra 1).
2. Con la mano izquierda sostenga la pantalla, con la mano derecha sostener la base y retirarla. (Como en la figura se muestra 2)

Panel de control

El botón de control está en la parte inferior del TV

Introducción para cada tecla

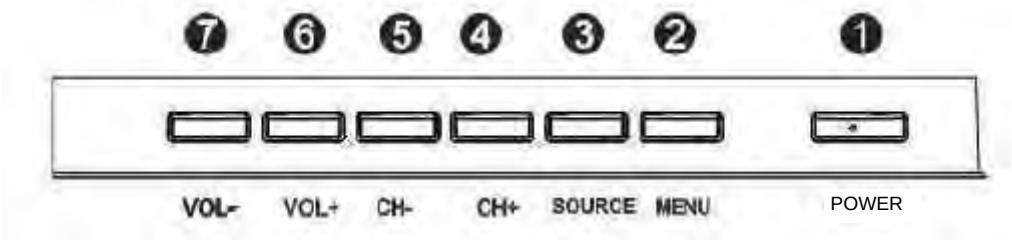

1. **POWER**
   Enciende el TV o lo pasa a modo espera.

2. **MENÚ**
   Entrar / Salir del menú principal.

3. **SOURCE**
   Botón de selección de Fuente.

4. **CH +**
   Tecla de canal; saltar al siguiente número de canal o seleccionar la siguiente opción en el menú.

5. **CH -**
   Tecla de canal; saltar al anterior número de canal o seleccionar la anterior opción en el menú.

6. **VOL +**
   Tecla de volumen creciente; entrar en el siguiente menú y ajustar Opciones OSD (en aumento).

7. **VOL -**
   Tecla de volumen decreciente; entrar en el siguiente menú y ajustar Opciones OSD (en disminución).

Vista trasera y Conexión de cables

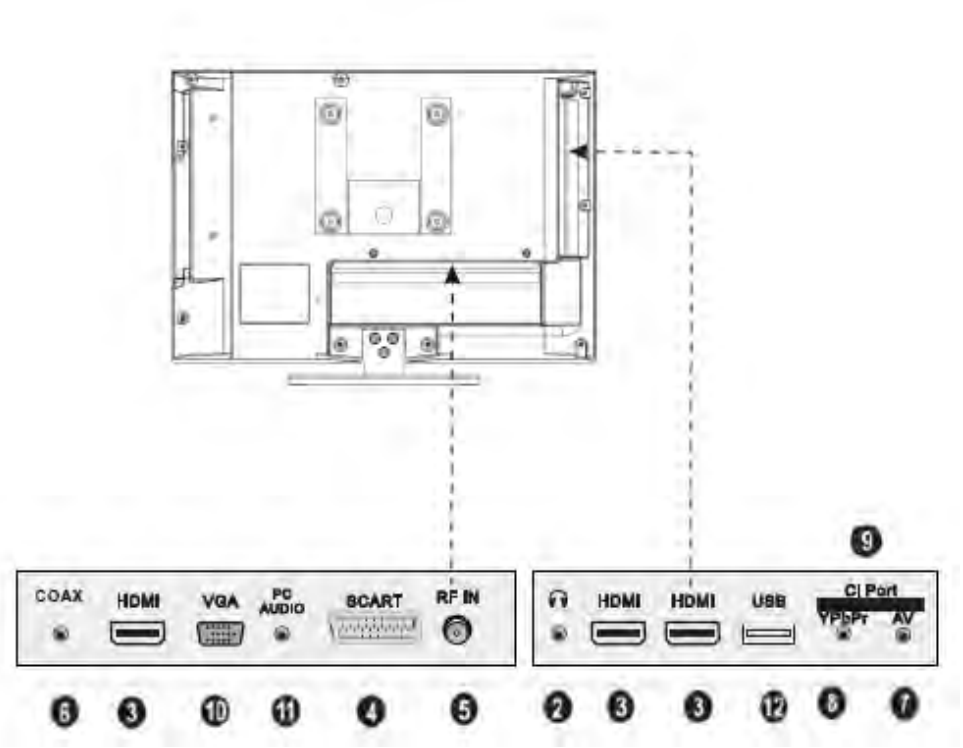

1. SALIDA DE AURICULARES
2. ENTRADA HDMI
   Interfaz Multimedia Alta Definicion.
   Nota: Acepta señal de video 480P/576P/720P/1080i/1080P
3. ENTRADA EUROCONECTOR
4. ENTRADA RF
   Antena / Circuito cerrado de TV o Terminal TV Digital
5. COAXIAL
   Salida de sonido TV Digital
6. ENTRADA AV
   Este puede ser conectado a izquierda/derecha RCA con salida AV
7. Y/Pb/Pr IN
   Entrada de componentes.
8. RANURA CI
9. ENTRADA VGA
   Se puede conectar con el cable D-sub 15 pin a un PC
10. ENTRADA AUDIO PC
11. USB
    Acceso a archivos multimedia guardados en USB

Mando a Distancia

TV/RADIO
Durante la visualización de un canal, permite cambiar del modo TV a modo Radio.
FAV LIST
Retrasa en los diferentes programas en favorito.
FAV
Añadir y eliminar canales favoritos
SUBTITULE
En Modo DTV. Pulsar para alternar entre los diferentes idiomas de subtitulos (siempre que sean disponibles.
Botón Grabación

POWER
Encendido o apagado del TV.
MUTE
Pulsar para quitar el sonido. Pulsar de nuevo o pulsar Vol+ para devolver el sonido.
P.MODE
Pulsar para seleccionar el modo Imagen.
S.MODE
Pulsar para cambiar el modo de audio.
DISPLAY
Pulsar para obtener información del canal y mostrar la fuente.
NICAM
Pulsar para seleccionar el modo NICAM
AUDIO
Selección tipo de audio.
BOTONES NUMERADOS
Se usan también para editar el nombre del canal.
Retorna al canal visualizado anteriormente.
Las claves no utilizadas
TV MENÚ
Pulsar para entrar o salir del Menú.
EXIT
Pulsar para salir de la pantalla OSD.
GUIDE
Presionar para abrir guía de canales.
SOURCE
Pulsar para obtener la información de fuente de entrada, Pulsar ▲▼ para seleccionar fuente de entrada, presionar ENTER para confirmar.
TECLAS JOYSTICK
(▲/ ▼/◄ / ►/ ENTER)
Permite navegar por las diferentes pantallas del menú y ajustar las preferencias.
CH+/CH-
Pulsar para navegar por los diferentes canales.
VOL+/VOL-
Pulsar para aumentar / disminuir el Volumen.
◄◄
Rebobinar en modo de reproducción.

►►
Avanzar en modo reproducción.
(Reproducción)
Pulsar para comenzar Reproducción o Pausa.
NOTA: Seleccionar el modo Reproducción “off” en el menú, el teletexto estará disponible.
Pulsar para parar.
ZOOM
Pulsar para cambiar tamaño de pantalla.
SLEEP
Selección de temporizador de apagado automático del TV.
Botones de color

Respectivamente rojo, verde, amarillo y azul se usa en algún sub- menú.

Cambio de Baterías

Notas:

* Retirar las baterias y guardarlas en sitio seco y sombreado cuando no se vaya a utilizar por un tiempo prolongado.

*Disponer las baterias usadas en un punto de recogida y reciclage autorizado.

Conexiones de Antena

Le recomendamos que utilice un cable de antena de 75 Ω a fin de eliminar la perturbación causada por desajuste de impedancia. El cable de la antena no deberá ser incluido junto con el cable de alimentación.
Introduzca directamente el cable de antena de 75 Ω en la toma de la antena cuando utilice televisión por cable.
Nota: La antena debe revisarse periódicamente. Si no hay una imagen clara disponible, apague la electricidad y cuidadosamente revise la antena.

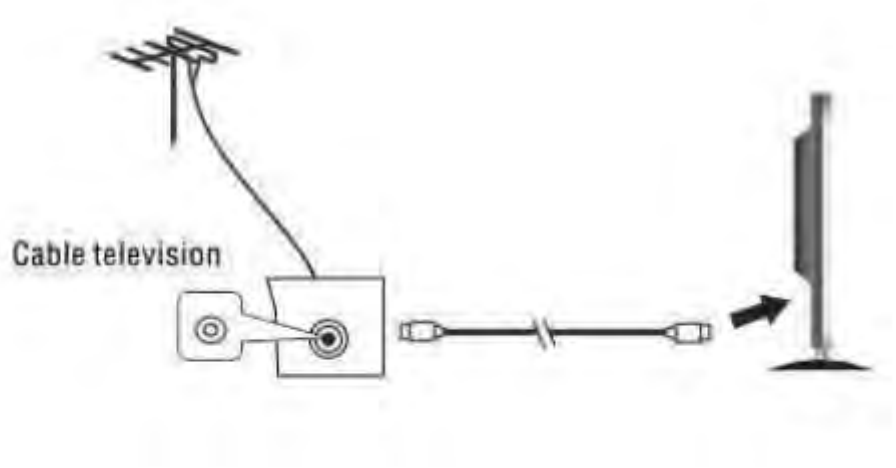

Encendido y apagado

1. Conecte el terminal de salida de 12V del adaptador de alimentación al puerto de la terminal DC IN de la televisión, y después inserte la terminal del adaptador al tomacorriente de electricidad de la pared.

2. La televisión esta en standby cuando no aparece ninguna imagen y la luz indicadora roja brilla.

Presione el botón de standby otra vez en el mando a distancia para que la luz indicadora de la televisión se ponga verde, y así aparezca la imagen.

Presione el botón de standby en el mando a distancia o en la televisión para acceder al modo standby.

Modo protección y ahorro de energía

1. En el modo video o PC, la televisión entrará en el modo standby para llevar a cabo el ahorro de energía y protección después de varios minutos sin señal.

Ver Programas de Televisión

Conecte el cable de alimentación, presione el botón de standby para encender la televisión, después presione el botón SOURCE para seleccionar el modo TV y ver programas de televisión.

Seleccionar Canales por el Número del Programa.

1. Si quiere seleccionar un número de programa desde 0-9: presione directamente el botón del número deseado. Ej. Seleccione programa número 1

2. Si quiere seleccionar un número de programa desde 10-10+: introduzca el número del programa que desea. Ej. Seleccione canal 12.

3. Si quiere seleccionar un número de programa desde 100-100+: introduzca el número del programa que deseas. Ej. Seleccione canal 100.

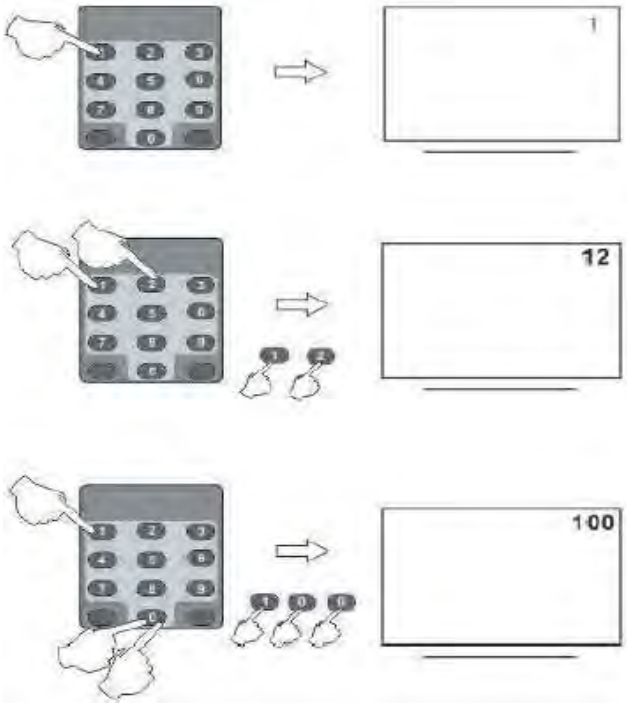

Selección de canales

1. Utilice los botones del panel de televisión para llevar a cabo la selección de canales. Primero presione los botones “CH+/-” del panel frontal para entrar en el modo de selección de canal, después presione los botones “CH+/-” en el panel frontal para seleccionar el canal.

2. Los botones “CH+/-” del mando a distancia también se pueden utilizar para la selección de canales.

Ver Programas de Televisión

Volver al Programa

Presione el botón RECALL para regresar al programa anterior.

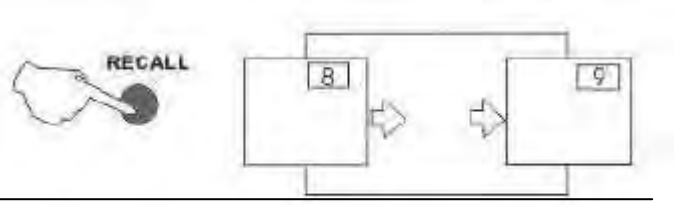

Control de volumen

1. Usa los botones “VOL +/VOL-”del panel de la televisión para controlar el volumen.
2. Los botones “VOL +/VOL-” del mando a distancia también controlan el volumen.

Eliminación del sonido

Presione el botón “MUTE” para eliminar el sonido. Presione el botón otra vez o presione el botón de control de volumen de la televisión o del mando a distancia para recuperar el audio.

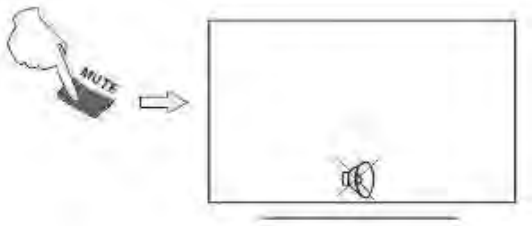

Visualización del modo del sistema

Presione el botón “DISPLAY” del mando a distancia, a continuación se mostrará el actual número de programa, modo de entrada actual e información relevante.

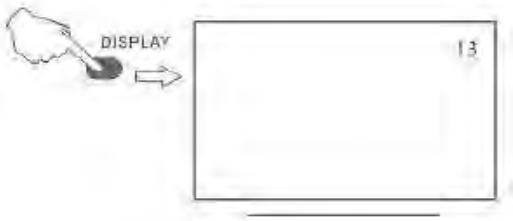

DVBT

1. La primera vez que encienda la TV, se le pedirá que busque canales. Por favor presione “OK” para empezar el asistente de configuración inicial

2. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar tu idioma.

3. Usted puede elegir la opción “Modo Hogar” para los ajustes predeterminados, después puede cambiar el nivel de brillo dentro del menú de configuración.

4. **Auto hibernación**
Para ahorrar energía, el consumo eléctrico de este producto ha sido reducido tanto en funcionamiento como modo standby. Además, si ninguna acción se ha realizado al paso de 4 horas, el aparato entrará en el modo standby automáticamente. Simplemente presione el botón standby en el mando a distancia para volver a operar.

5. Presione el botón ▲/▼ para seleccionar el país.

6. Presione “OK” para iniciar la búsqueda de canales. Asegúrese de que la antena está bien conectada antes de iniciar la búsqueda de canales.

VIDEO

1. Presione el botón “MENU” en el mando a distancia para entrar en el menú OSD. Presione el botón ◄/► para seleccionar el menú “Video”.
2. Presione el botón “OK” para entrar en los ajustes de “Video”. Use los botones ▲/▼ para barra del menú. Después presione el botón ◄/► para ajustar el valor de la opción seleccionada.
3. Presione el botón “MENÚ” para regresar al menú anterior.

Modo Imagen:
Cambie el modo de la imagen con la siguiente secuencia: Usuario → Cine→ Deporte→ Vivo→ Brillante.

Brillo:
Cambie el valor del brillo con el botón◄/► en el rango de 0 a 100.

Contraste:
Cambie el valor del contraste con el botón◄/► en el rango de 0 a 100.

Saturación:
Cambie el valor de la saturación con el botón◄/► en el rango de 0 a 100.

Nitidez:
Cambie el valor de la definición con el botón◄/► en el rango de 0 a 20.

Temperatura del color:
Ajuste la temperatura óptima de color con las diferentes opciones de vista disponible: Estándar→ Caliente→ Frio.

DNR: Reducción de Ruido
Elimine el ruido de la imagen para conseguir mejor efecto de imagen.

MENU DE AUDIO

1. Presione el botón “MENÚ” en el mando a distancia para entrar al menú OSD. Presione el botón◄/► para seleccionar el menú “Video”.
2. Presione el botón “OK” para entrar al ajuste del menú “Video”. Use ▲/▼ para mover la barra de menú. Después presione el botón ◄/► para ajustar el valor de la opción seleccionada.
3. Presione el botón “MENU” para regresar al menú anterior.

Balance

Ajuste la salida de audio de los altavoces izquierdos y derechos con el botón◄/► en el rango de -50 a +50.

Bajo

Ajuste el nivel de los sonidos bajos con el botón◄/► en el rango de 0 a 100.

Agudos
Ajuste el nivel de los sonidos altos-agudos con el botón◄/► en el rango de 0 a 100.

Sonido Envolvente
Cambie la opción de sonido envolvente con las secuencias: Encendido→Apagado.

Ecualizador
Cambie el ecualizador con las secuencias: Estándar→ Habla→ Música→ Pop→ Baño→ Cueva→ Espectáculo→ Iglesia.

Tipo SPDIF
Ajuste el cable coaxial de la salida de audio.

Control de volumen automático
Ajuste automáticamente el volumen, póngalo en "Encendido" para hacer que la señal de audio suene mejor con el sonido ambiental.

MENU TV

1. Presione el botón "MENU" en el mando a distancia para entrar al menú OSD. Presione el botón◄/► para seleccionar el menú "TV".
2. Presione el botón "OK" para entrar a los ajustes del menú "TV". Utilice▲/▼ para mover la barra del menú, y después presione el botón◄/► para ajustar el valor de la opción seleccionada.
3. Presione el botón "MENU" para regresar al menú anterior.

País
Seleccione el país que desee.

Audio del Canal
Para cambiar el modo del audio: Dual 1, Dual 2, Mono, Estéreo.

Canales
Presione OK o el botón ► para elegir el canal.

1.1 Búsqueda de Canales

Busque primero todos los canales digitales que tiene el modo de señal actual y después busque automáticamente todos los canales análogos en el país seleccionado.

1.2 Actualización de Búsqueda

1.3 Búsqueda Manual Analógica

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar la Búsqueda Manual Analógica, después presione el botón OK o el botón ► para entrar.

1.4 Búsqueda RF Única

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar la Búsqueda Manual Digital, después presione el botón OK o el botón ► para entrar.

1.5 Omisión de Canal

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar Omisión de Canal, después presione el botón OK o el botón ► para elegir el programa que quieres omitir.

1.6 Organización de Canales

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar Organización de Canales, después presione el botón OK o el botón ► para seleccionar los dos canales que desea reemplazar su posición.

1.7 Edición de Canal

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar Edición de Canal, después presione el botón OK o el botón ► para editar el canal cambiándole el nombre y el número del canal.

1.8 Decodificador de Canal (solo en ATV)

Seleccione canales ATV para decodificar la señal del euroconector.

1.9 Ajuste Fino de Canales Analógicos (solo en ATV)

Presione el botón ► para ajustar la señal cuando el canal actual tiene señal débil.

1.10 Limpiar Lista de Canales

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar Limpiar Lista de Canales, después presione el botón OK o el botón ► para limpiar los canales buscados.

IC (interferencia común)

Presione OK o el botón ► para leer la información de IC.

Nota: Asegúrese de que una tarjeta IC esta introducida en la ranura proporcionada.

CONFIGURACIÓN

1. Presione el botón “MENÚ” en el mando a distancia para entrar en el menú OSD. Presione el botón ◄/► para seleccionar el menú “CONFIGURACIÓN”.

2. Presione el botón “OK” para entrar a los ajustes del menú “CONFIGURACIÓN”. Utilice ▲/▼ para mover la barra de menú, y después presione el botón ◄/► para ajustar el valor de la opción seleccionada.

3. Presione el botón “MENÚ” para regresar al menú anterior.

Idioma OSD

Seleccione el lenguaje del menú que desee.

Modo de Pantalla

Seleccione el modo de visualización entre 16:9, 4:3.

Tiempo de Espera OSD
Configure el tiempo de la pantalla OSD:
5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, 20, segundos, 25 segundos, 30 segundos.

Transparencia OSD
Configure la transparencia OSD con las opciones: débil, medio, fuerte.

Pantalla azul
Configure en encendido y apagado el fondo azul. Si se configura en "ENCENDIDO" el fondo de la pantalla se tornará azul si hay débil o nula señal.

Modo ECO

Ajuste el efecto de brillo de la pantalla con el modo casa y el modo tienda

Ajuste de tiempo

Revise el tiempo actual del equipo, ajusta la zona horaria, enciende y apaga el tiempo.

Ajuste el idioma de subtitulos

Teletexto
Para ajustar las opciones de teletexto cuando sea disponible.

Ajuste de Grabación
Presione el botón OK o ► para acceder al ajuste de grabación.

Ajuste de Grabación
Con este producto usted puede fácilmente grabar sus programas DVB-T favoritos en su memoria USB. Este aparato tiene dos modos de grabación: grabación inmediata y grabación programada (para uso en caso de ausencia).

Grabar un programa utilizando una memoria USB
Este aparato le permite grabar sus programas DVB-T favoritos en una simple y amistosa manera. Solo necesita una memoria USB e insertarla en el aparato. La grabación se realizara en la memoria y después podrás ver las grabaciones de esta memoria en cualquier otro dispositivo compatible de multimedia.
Nota: No quite la memoria USB mientras la reproducción está en curso, de lo contrario el contenido de la memoria USB puede quedar dañado. Presione el botón STOP para detener la reproducción y después quite la reproducción USB.

Grabación inmediata
Inserte una memoria USB compatible que haya sido previamente formateada. Espere alrededor de 5 segundos que la memoria sea reconocida. Simplemente presione el botón REC en el mando a distancia para iniciar la grabación inmediata. Por favor tenga en cuenta que esta función solo permite la grabación de los canales DVB-T, otras fuentes como TV analógica no serán grabadas.

Temporizador (programar grabación)
El modo de grabación programada permite la programación del canal a ser grabado, tiempo de inicio y duración. Usted también puede programar una o más grabaciones semanales.
Presione los botones ▲/▼ para seleccionar los ajustes de grabación, después presione el botón OK o ► para entrar y elegir el listado de grabación para entrar los ajustes.
(Consejos: usted puede simplemente presionar el botón “TIMER” en el mando a distancia para entrar.)

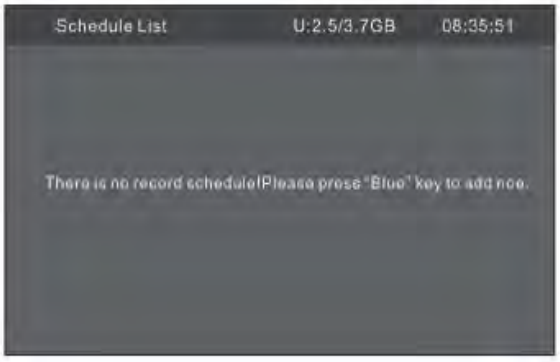

Presione el botón ▲/▼ para seleccionar el número del canal, presione OK para introducir la lista de programación. Elija Editar para editar los canales seleccionados. Elija Eliminar para eliminar los canales seleccionados.

Ver programas grabados
Usted puede simplemente presionar el botón “REC.LIST” en el mando a distancia para ver los programas grabados.

Notas sobre grabaciones y funciones USB

- Si quiere grabar una película o un programa largo, utilice una memoria USB superior a (ej. 4 GB). Si quiere grabar varias películas, considere discos duros de mucha capacidad.
- El tiempo de espera de la memoria USB es mucho: cuando inserte un soporte USB, el tiempo de espera puede ser un minuto o más. Esto depende del tamaño de su soporte USB, el número de archivos dentro de él, sobre todo, la complejidad de sus directorios. Usted puede reducir el tiempo de espera evitando el uso de múltiples sub-directorios en su disco USB. Evite esos múltiples sub-directorios como "Directorio/subdirectorio/subdirectorio/…" y guarde los archivos en un directorio único
- **Problemas de reconocimiento del dispositivo USB**

• Después de conectar su dispositivo USB en el aparato, usted debe de encender el aparato antes de que pueda ser detectado por el recibidor.

• Este aparato no admite una conexión USB directa con un ordenador. Es necesario que transfiera sus archivos en una memoria USB o un reproductor MP3.

• Si usted utiliza un disco duro externo para ser conectado vía USB, usted debe de conectar el disco duro con una fuente de energía y con el aparato simultáneamente. Si está utilizando un reproductor de video portátil con disco duro debe de confirmar que la batería interna está completamente cargada.

• Confirme que el sistema de archivos de su aparato USB está debidamente formateado en FAT 32. Dispositivos USB con formato NTFS no son compatibles con este aparato. Si su USB formateado en FAT 32 no es reconocido por este recibido, recomendamos como última opción que formatee su disco duro en esta unidad. Para esto, por favor siga los pasos descritos en la página anterior. Antes de hacer esto, lea el manual de su dispositivo USB para asegurarse de que se puede formatear sin alterar su funcionalidad.

• El dispositivo USB utilizado puede no ser totalmente compatible con USB 2.0. En este caso, intente con otro dispositivo USB para identificar el problema.

- **Calidad de la grabación**

Si su grabación es débil y entrecortada – el flujo de datos a grabar es muy importante. Algunos dispositivos USB, incluso alguno de los nuevo USB 2.0, no permiten suficiente velocidad de transferencia de datos. Si esto sucede, intente con un dispositivo USB más nuevo o con un disco duro externo. Con los discos duros externos, la velocidad de transferencia es lo suficientemente alta y por esto este problema no se debe presentar.

Función control del tiempo

Esta TV contiene una función llamada "Time Shift" la cual permite la grabación de programas de TV en un medio de almacenamiento digital (Ej. Memoria USB o disco duro externo, no suministrado). Usted puede entonces, ver el programa en un momento posterior que sea más conveniente para usted. ¿Quiere poner su televisión en pausa? Ahora es posible con la función "Control del tiempo", que graba programas de TV mientras usted está al teléfono o en un descanso para tomar café. Con el "Control del tiempo" no se perderá nada nunca más.

Nota: esta función solo está disponible en el modo DVB-T.

Como utilizar el servicio Control del tiempo

1. Por favor introduzca una memoria USB en el puerto USB antes de activar la función Control del tiempo.
2. Presione el botón "Time Shift" para empezar a grabar. El programa de televisión está detenido y la imagen se queda estática en la pantalla. Durante este tiempo, el programa de TV está siendo grabado y usted puede ir a tomar un descanso.
3. Presione el botón ▶ para reanudar el programa de TV en el lugar donde fue detenido y la grabación continuara en curso. Durante la reproducción puede:

-Presione el botón PAUSA para detener la reproducción, presione el botón PLAY para reanudar la reproducción.
-Presione ◀◀ o ▶▶ para retroceder o avanzar.
-Si desea detener la grabación y la reproducción, por favor presione el botón STOP.

Nota sobre la función Control del tiempo:

1. Por favor asegúrese de que el modo Control del tiempo esta ENCENDIDO en los ajustes del menú de grabación.

2. La función control del tiempo requiere una alta velocidad de transferencia de información entre el dispositivo USB y el aparato. De hecho, una grabación y una reproducción (diferida) se llevan a cabo de forma simultánea en el dispositivo USB. Algunas memorias USB, incluso algunos dispositivos USB 2.0 pueden conducir a una imagen borrosa y un sonido entrecortado. Si se encuentra con este problema es necesario que cambie de dispositivo USB. Disco duros externos, autoalimentados por la red, proveen la más altas velocidades de transferencia y le permiten utilizar la función Control del tiempo de manera óptima. En caso de problemas en la calidad de grabación o problemas de reproducción como imagen borrosa o bloqueada, debe intentar formatear su dispositivo USB.

Restaurar valores predeterminados:

Presione el botón OK o ► para restablecer la unidad a la configuración predeterminada de fabrica. Aparecerá el menú de restablecimiento durante unos pocos segundos, entonces el menú de instalación inicial aparecerá.

CERRAR

1. Presione el botón “MENÚ” en el mando a distancia para entrar en el menú OSD. Presione el botón ◄/► para seleccionar el menú “Cerrar”.
2. Presione el botón “OK” para entrar en los ajustes del menú “Cerrar”. Utiliza ▲/▼ para mover la barra del menú y después presione el botón ◄/► para ajustar el valor de la opción seleccionada.
3. Presione el botón “MENÚ” para regresar al menú anterior.

Contraseña

Introduzca la contraseña por defecto 0000 para entrar en los ajustes de “Cerrar”.

Bloqueo Hotel

Los ajustes de hotel permiten restringir el acceso a algunas funciones a través de contraseñas, para que el usuario final no pueda cambiar la configuración de la TV. En este menú usted tendrá la posibilidad de restringir el acceso a funciones como ajustes de canal y control de volumen.

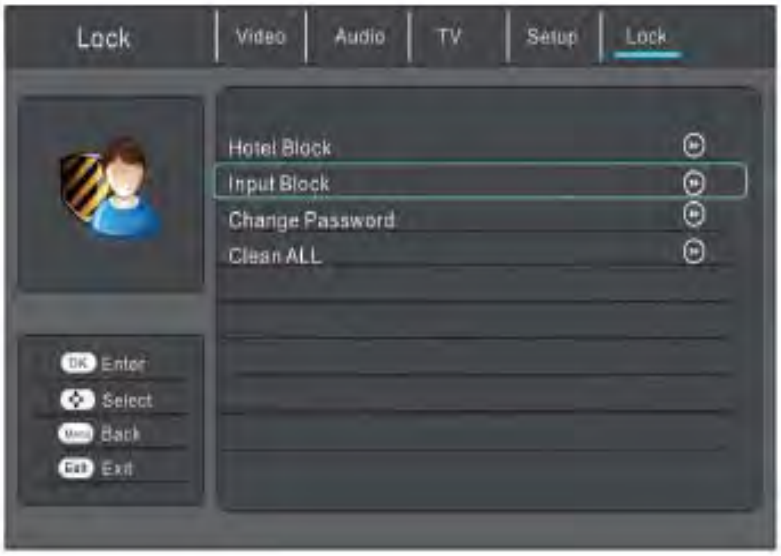

Bloqueo de entradas
Para bloquear una o más fuentes de entrada que desee.

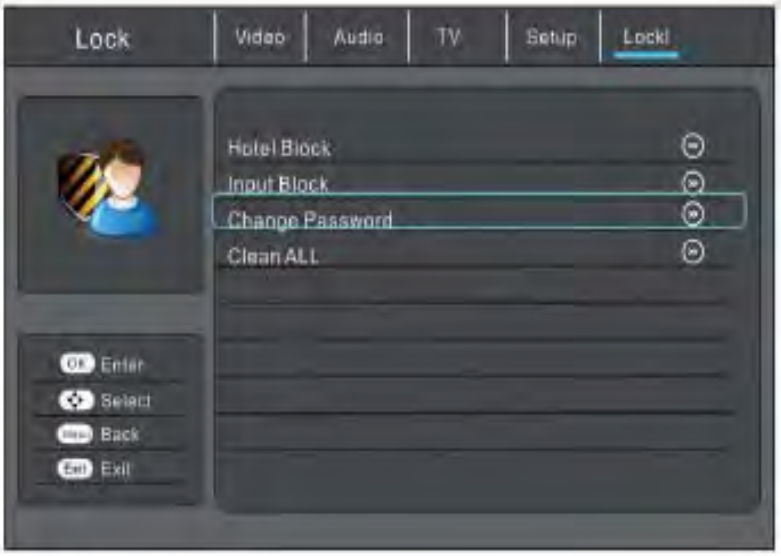

Cambio de contraseña
Cambie la contraseña para el menú “Cerrar”.

Nueva contraseña
Introduzca la nueva contraseña en el campo e introduzca los mismos dígitos otra vez para confirmar la nueva contraseña.

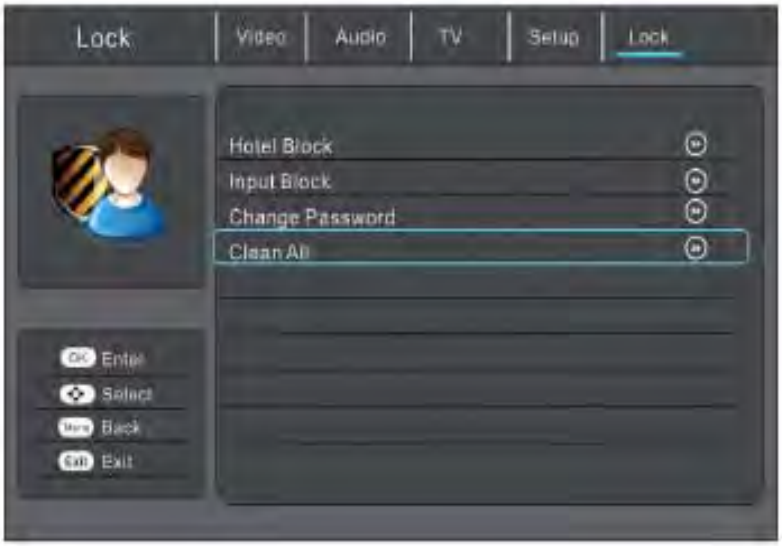

Limpiar Todo
Restaurar todos los ajustes a los valores predeterminados.

VGA

1. Presione el botón “FUENTE” en el mando a distancia para seleccionar el modo VGA. Presione el botón Ok o ► para entrar al modo VGA.
2. Presione el botón “MENÚ” para entrar al menú “Video”. Utilice ▲/▼ para mover la barra del menú y después presione el botón “OK” para entrar al menú VGA.

Autoajuste
Presione el botón ok o ► para autoajustar.

Posición H.
Este elemento es utilizado para ajustar el rango de la posición horizontal imagen VGA disponible: 0-100

Posición V.
Este elemento es utilizado para ajustar el rango de la posición vertical imagen VGA disponible: 0-100

Fase
Este elemento es utilizado para ajustar la imagen aplicando a la televisión el rango: 0-31.

Reloj
Este elemento es utilizado para la velocidad de la señal de transferencia. Rango disponible: 0-255.

USB

Conectando un dispositivo USB

1) Encienda el aparato.
2) Introduzca una memoria USB en el conector.
3) Presione FUENTE para seleccionar el modo de entrada (USB).

Observación: dependiendo de la capacidad del dispositivo la lectura puede durar más de un minuto antes de mostrar video.

El aparato no lee mi dispositivo USB.
-Una vez que haya conectado su dispositivo al aparato, puede que tenga que encender el dispositivo USB antes de que pueda ser utilizado.
-Este aparato no admite una conexión de USB directa con un ordenador. Necesita utilizar un dispositivo USB, un reproductor MP3, o un reproductor de archivos multimedia portátil con disco duro integrado.
-Si está utilizando un disco duro externo USB: necesita conectar su dispositivo a una fuente de alimentación y el aparato simultáneamente. Si está utilizando un reproductor de archivos multimedia portátil con disco duro integrado con alimentación propia, asegúrese de que está completamente cargada.
-Compruebe que el sistema de archivos del dispositivo USB esta en el formato FAT 32. Dispositivos USB formateados en NTFS no son compatibles con este aparato. Precaución: si intenta cambiar su sistema de archivos, formatear su dispositivo borrara toda la información. Por favor revise el manual de instrucciones de su dispositivo USB primero.
-Advertencia: conecte su dispositivo USB directamente al puerto USB del aparato.
El uso de un cable de extensión no es recomendable y puede causar interferencias y fallos en la transferencia de información.

Formatos de archivos compatibles con el reproductor multimedia:

VIDEO	AUDIO	PHOTO
.MKV,.MPG, *.DAT (MPEG1/MPEG2),*.TS max: 1080*720*480*30 decording NTSC	MP3(*.mp3)	JPEG(*.JPG) BMP
*.VOB (MPEG-2MP@ML) max: 1080*720*480*30 decording NTSC		
.AVI (MPEG-4),.MP4 max: 1080*720*480*30 decording NTSC		

Menú USB

Resalte el elemento “FOTO/Música/Video/Texto” en el menú principal multimedia presionando “◄/►”, después presione el botón “OK” para entrar a la pagina, de la siguiente manera:

Característica

Cuando entre al sub-menú, presione “menú” para ajustar las características.

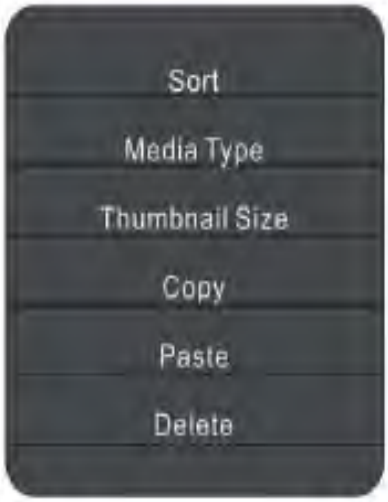

Ordenar

Para ordenar los archivos multimedia por fecha y nombre.

Tipo de soporte

Para elegir el tipo de archivo multimedia: Foto, música, video, texto.

Tamaño de iconos

Para elegir el tamaño de los archivos multimedia: pequeño, mediano, grande.

Copiar

Para copiar los archivos multimedia seleccionados.

Pegar

Para pegar los archivos multimedia seleccionados.

Eliminar

Para eliminar los archivos multimedia seleccionados.

Foto

Presione “◄/►” elegir elemento foto, después presione OK para entrar en la página de foto.

Presione el botón “Menú” para entrar en operación de tecla.

Reproducción/Pausa
Presione el botón “Reproducción” para empezar con la reproducción de imágenes en el modo de presentación de diapositivas
Presione “Pausa” para detener la reproducción de imágenes.
Repetir
Elija “Repetir” para reproducir las imágenes otra vez.
Aleatorio
Presione “Aleatorio” para reproducir las imágenes aleatoriamente.
Rotación/Duración
Elija “Rotación” para reproducir las imágenes en círculo.
Elija “Duración” para elegir el tiempo de duración de la imagen.
Zoom/Efecto
Elija “Zoom” para ajustar el tamaño de la imagen.
Elija “Efecto” para ajustar el efecto de la imagen.
Mostrar Información
Elija “Mostrar Información” para leer la información de las imágenes.

MUSICA
Presione “◄/►” para elegir el elemento Música, después presione OK para entrar a la página de música.

Presione el botón menú para entrar en la operación de tecla.

Reproducción/Pausa
Presione “Reproducción” para empezar a reproducir la música.

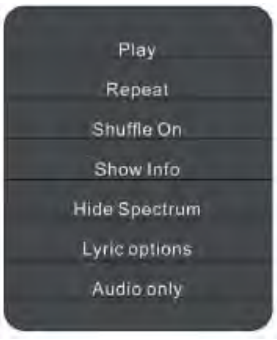

Presione “Pausa” para detener la reproducción de música.
Repetir
Presione “Repetir” para reproducir la música otra vez.
Aleatorio Encendido/Apagado
Presione “Aleatorio Encendido” para reproducir la música aleatoriamente.
Presione “Aleatorio Apagado” para detener la reproducción de música aleatoriamente.

Mostrar información
Elija “Mostrar Información” para leer la información de la música.
Mostrar/Ocultar Espectro
Elija “Ocultar Espectro” para ocultar el espectro de la música.
Elija “Mostrar Espectro” para mostrar el espectro de la música.
Opciones de Letra
Elija “Opciones de letra” para ajustar elemento de la letra de la música (cuando esté disponible).
Solo Audio
Elija “Solo Audio” para poner la pantalla de la TV en modo hibernar, con solo el audio encendido. Presione cualquier tecla para reanudar.
VIDEO
Presione “◄/►” para elegir el elemento de Video, después presione OK para entrar en la página de video

Presione el botón “Menú” para entrar en operación de tecla.

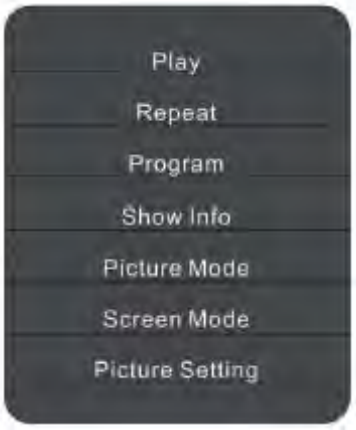

Reproducción/Pausa
Presione “Reproducción” para iniciar la reproducción de video.
Presione “Pausa” para pausar la reproducción de video.
Repetir
Presione “Repetir” para reproducir el video otra vez.
Programa
Elija “Programa” para ver la lista de programas.
Mostrar información
Elija “Mostrar Información” para leer la información del video.
Modo Imagen
Elija “Modo Imagen” para seleccionar el tipo de video.
Modo Pantalla
Elija “Modo Pantalla” para elegir el formato de panel de video.
Ajustes de Imagen
Elija “Ajustes de Imagen” para ajustar las características de video.

TEXTO

Presione "◄/►" para elegir el elemento de texto, después presiona OK para entrar en la página de Texto.

Presione el botón "menú" para entrar en operación de tecla.

Reproducción/Pausa

Presione "Reproducción" para empezar a reproducir texto.

Repetir

Elija "Repetir" para reproducir el texto otra vez.

Encendido/Apagado Aleatorio

Presione "Aleatorio Encendido" para reproducir la texto aleatoriamente.

Presione "Aleatorio Apagado" para detener la reproducción de texto aleatoriamente.

Fuente

Elija "Fuente" para cambiar el tamaño, estilo y color de la fuente.

Mostrar Información

Elija "Mostrar Información" para leer la información del texto.

Nota: solo formato TXT es compatible.

Solución de Problemas

Ninguna imagen ni voz

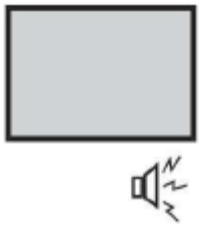

Posibles causas:
*Cable de alimentación, antena o dispositivos de entrada no están conectados;
* La TV no está encendida
Soluciones:
*Revise el cable de alimentación, antena y dispositivos de entrada;
*Presione el botón de encendido en el mando a distancia;
*Presione el botón de encendido en el equipo para apagarlo por 5 segundos y después vuélvelo a encender.

Ninguna voz

Posibles causas:
*El volumen es muy bajo; apagado o cancelado;
*Sistema de sonido incorrecto.
Soluciones:
*Presiona el botón Volumen para subir el volumen;
*Presione el botón Mute para cancelar el modo Mute.
Conecte correctamente las conexiones del sonido de fondo;
*Cambie el sistema de sonido en el menú.

Efecto nieve y ruidos

Posibles causas:
*El cable está dañado o se suelta;
*Pre ajuste de canales incorrecto;
*Posicionamiento de antena incorrecto.
Soluciones:
*Confirme que las conexiones del cable de antena, DVD y los cables sea correcta;
*Restablezca los canales o ajuste con precisión el canal.
*Ajuste la dirección de la antena.

Color Acromático

Posibles causas:
*Ajuste del sistema de color incorrecto; baja gama de colores;
*Posicionamiento de antena incorrecto.
Soluciones:
*Cambia el sistema de color en el sistema local de menú;
*Incrementa la gama de colores;
*Ajuste la dirección de la antena.

Mando a distancia
No hay respuesta:

Posibles causas:
*Batería agotada;
*Recarga de batería incorrecta;
Soluciones:
*Compruebe la carga de la batería o cambie la batería.;
*Compruebe que los polos de las baterías están colocados correctamente.

Nota: Para poder ver correctamente CANAL + usando este producto, realiza una búsqueda de canales DVB-T cuando CANAL + no esté codificado.
Desde 12:30 p.m. a 1:30 p.m.
Desde 7:00 a 8:30

Aviso Importante

La pantalla de este televisor so compone de un gran número de pixeles de color. Aunque tenga por lo menos un 99.999% de pixeles funcionando, algunos puntos negros o brillantes (rojo, verde o azul) pueden aparecer constantemente en la pantalla. Esta es una característica de la pantalla (de acuerdo con las normas del sector) y no es un defecto.
A veces, la pantalla puede incluir un pixel apagado, que se ve como un punto azul, rojo, verde o negro. Esto no afecta el funcionamiento del producto y debe ser considerado normal.

Nota Sobre los Pixeles Defectuosos

Su producto ha sido fabricado con gran cuidado. Sin embargo es posible que algunos pixeles permanezcan constantemente encendidos o apagados. Por favor revise la siguiente tabla sobre el nivel de tolerancia para pixeles defectuosos en este producto

Screen Size	Resolution	No. of Bright or Dark Sub-Pixels (Color Pixels)	No. of Bright or Dark Pixels (White or Black)	Continuous Line
40	1920*1080	10	5	0

nevir®

NVR-7402-40HD-N

D-LED TV 40” (101,6cm) with HD DVB-T

User´s Manual

Table Of Contents

Table Of Contents.....1

Product Introduction.....1

Safety.....4

The Way Of Installing/Unloading Base.....6

Control Panel.....7

Connecting Cables.....8

Remote Control.....9

Battery Replacement.....10

Antenna Connections.....11

Watching Television Programs.....12

DVBT.....14

VGA.....32

USB.....34

Troubleshooting.....39

Important Notice.....40

Product introduction

1. Brief Introduction
Product Introduction
Congratulations! Your have chosen the latest generation high definition television. Endowed with high display quality and light weight, it is power-saving and radiationless with high sensitivity television reception. The new generation television will bring you safe & comfortable brand new visual experience.
Thank you for purchasing and using our products!

Important safety instructions please read carefully and keep for future reference

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this product to water, rain or moisture. To prevent the risk of electric shock, do not remove the cover or back of this product. In case of product failure, only qualified personnel can repair. There are no user-serviceable parts inside.

CAUTION !
Dangerous tension inside the product ! Do not open. Risk of electric shock ! No parts can be repaired by the end-user. Only qualified personnel can repair and maintain this product.

If the electric cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or qualified after-sales personnel in order to avoid any danger.

The product must be installed in accordance with local laws.

Damaged batteries must be properly disposed. In order to protect the environment, please dispose the batteries properly, in accordance with local laws (information is available at your reseller).

Where to install the product
-Place the product on a straight, rigid and stable place. Do not place the product on a carpet.
-Do not place the product on top of another that may cause overheating (for example, a receiver or amplifier).
-Do not place anything underneath the product (for example, CDs or magazines).

Proper ventilation
-Place the product in a sufficiently aerated place to avoid overheating. Allow at least 10cm spacing at the back and top of the product, and 5cm spacing on both sides to prevent overheating.
-Do not place items such as newspapers, tablecloth, curtains, in front of the ventilating openings.

Do not expose the product to high temperatures, moisture, water and dust.
-The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing. No object filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
-Do not place other items close to this product that may damage it (for example, objects containing water or lightened candles).
-No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.

Electric supply
-Please unplug the product in case of prolonged non-use.
-If the supply cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer or qualified after-sales personnel to avoid any danger.
-This product must be connected to an electrical supply 230V ~ 50Hz.
-The mains plug is used as the disconnect device, so the disconnect device shall remain readily operable.

CE	This product is compliant with directives 2006/95/CE (abrogating the directive 73/23/CEE modified by the directive 93/68/CEE) and 2004/108/CE (abrogating the directive 89/336CEE).
	- This logo set on the product means that the recycling of this apparatus comes within the framework of the directive 2012/19/EC of July 4 2012, concerning the waste on electrical and electronic equipment (WEEE). - The presence of dangerous substances in the electrical and electronic equipments can have potential consequences on the environment and human health in the cycle of reprocessing this product. - Therefore, at the end of its lifetime, this product shall not be disposed with other non-recycled waste. - As the end user, your role is of prime importance in the cycles of re-using, recycling, and other forms of valorization of this electrical and electronic equipment. Local authorities and resellers have set special procedures for the purpose of collecting and recycling this product. - You have the obligation to use the selective waste collection systems put in place by your local authorities.

Auto Standby

In order to save energy, the electricity consumption of this product has been reduced in both operation mode and standby mode. Furthermore, if no operation is carried out for four consecutive hours, the unit will automatically enter standby mode. Simply press the Standby button on the remote control to switch the unit back to operation mode.

Safety

Please immediately pull out the AC power plug of adapter if there is abnormal sound or smell or it has sound but no picture,and contact with maintenance station after confirming no abnormality.

TV should be kept free from rain,damp and dust for prevention of electric shock and short circuit.

TV should be kept from high temperture heating objects or direct sunlight.
TV should be place with good ventilation.

If necessary,you may clean the display with soft and clean cotton after pulling out the power plug,but do not emphatically and repeatly wipe.
Scraping,tapping or striking the display with hard object or wiping the display with grinding object is forbidden.

Do not wipe the machine with naphtha or thinner, which will lead to transformation of enclosure or breakage of coating.It may result in dirt if the machine has been contacting with rubber or ethane for long time.
It's forbidden to contact the display with organic solvents such as alcohol or gasoline or chemical solvent such as acid or alkali,etc.

Safety

Do not put TV on unstable or shaky place.

Please do not place the power line or signal line across walkway or at place where people usually come and go in case the line to be trampled.
Do not overload the power line or power socket.

Please do not disassemble the back cover by non professionals as it has high voltage in the machine, in case for electric shock; and the internal adjustment and check should be conducted by professionals.

Do not put water container such as cosmetics or medicine liquid on TV.
Please pull out the plug and contact the maintenance station if there are abnormal objects or water in TV.

Please pull out the power plug of adapter in lightning strike, and pull out cable TV plug or outdoor antenna plug, in case the TV to be damaged.
Do not contact the lead-in line of antenna.

The Way Of Installing/Unloading Base

The Way Of Installing Base:

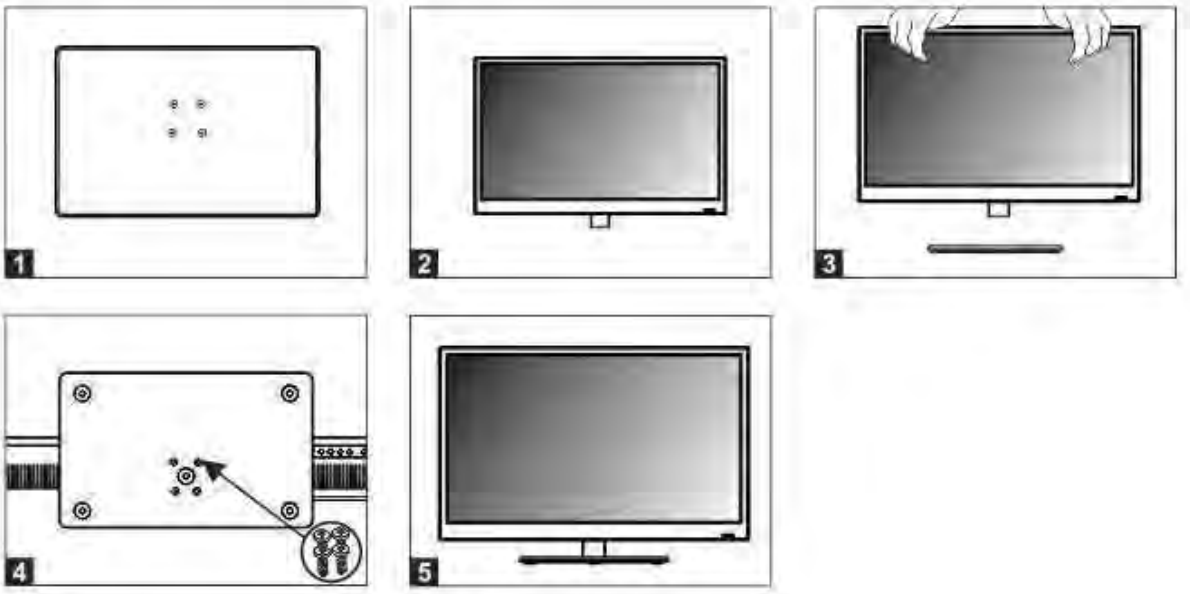

1. Please put the base on the desk as shown figure 1.
   (the stand approximately 180 degrees from horizontal).
2. Put the hole of the base (as shown figure 2) upright into shaft of unit(as shown figure 3).
3. Turn the screw(4pcs of PWA 4*14 screw) between the base and the shaft(as shown figure 4).
   (Attention: put a piece of foam under the machine, avoid scratching).
4. The rendering after installed (as shown figure 5).

The Way Of Unloading Base:

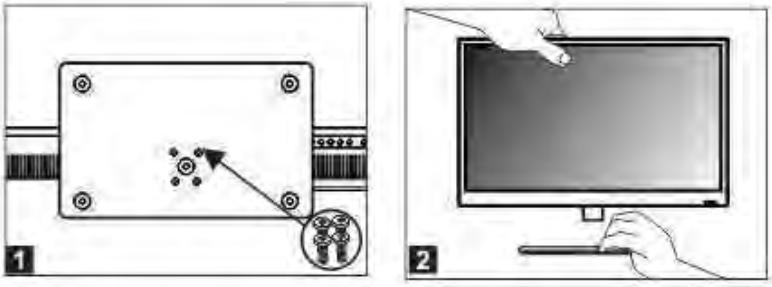

1. Please remove the screw between the base and shaft (as shown figure 1).
2. Left hand hold the cabinet of the unit,right hand hold the base then remove the stand.
   (as shown figure 2)

Control Panel

The control button is at the buttom of TV
Introduction for Each Key

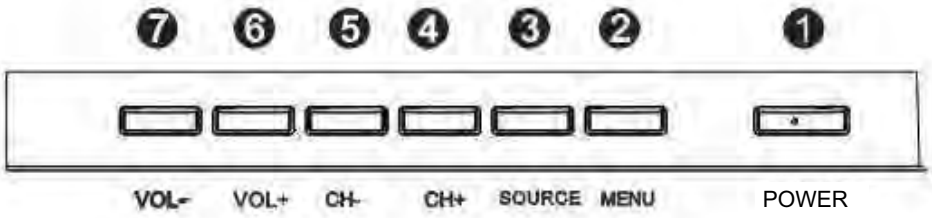

1 POWER

Turn the TV on or enter into standby mode.

2 MENU

Enter/exit the main menu.

3 SOURCE

Signal source selection button.

4 CH +

Channel upwards short cut key; skip to next channel no. and select the next option in the menu

5 CH -

Channel downwards short cut key; skip to previous channel no. and select the previous option in the menu.

6 VOL +

Volume increasing short cut key; enter into the next menu and adjust OSD options (increasing).

7 VOL -

Volume decreasing short cut key; enter into the next menu and adjust OSD options (decreasing).

Back View and Control Connections

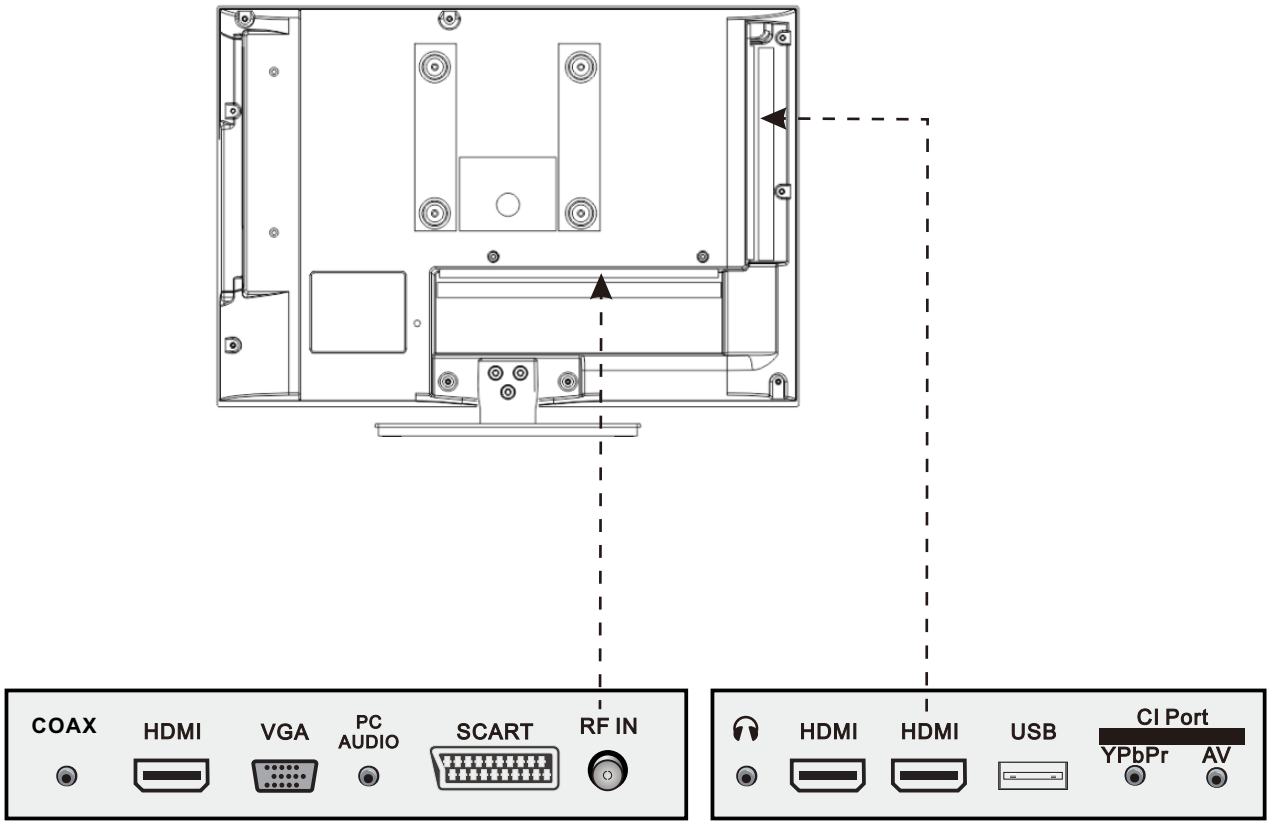

1. HDMI :Connecting for HDMI signal.
2.SCART:Connected to the SCART output jack of VCR or DVD.
3.PC Audio :Connected to the audio output jack on a Personal computer.
4. VGA:Connected to the VGA output jack on apersonal computer.
5.CAOXIAL:Connecting for headphone.
6.RF In:Connected to external antenna to receive.
7.CI Port:Connect to the CI card.
8. YPbPr:Connecting for the Y/Pb/Pr Input in Component mode.
9. AV :Connecting for AV signal input inComposite mode.
10. USB:Connecting for USB device.
11. 🎧 :Connecting for headphone.

REMOTE CONTROL

POWER
Turn the LED TV ON or OFF.
MUTE
Press to mute the sound. Press again or press VOL+ to un-mute the TV.
P.MODE
Press to select the picture modes.
S.MODE
Press this button to change the audio mode.
DISPLAY
Press to display the source and channel's information.
NICAM
Press to select the NICAM modes.
AUDIO
Audio select button.
NUMBER BUTTONS
The numerical keys are used for editing the name of the channel.
⮌
Return to the previous channel viewed.
-/--
The keys not used .
TV MENU
Press to enter or exit the setup menu.
EXIT
Press to exit all the OSD on the screen.
GUIDE
Press to display the channel guide menu.
SOURCE
Press SOURCE to display the OSD input source, Press ▲▼ to select an input source, and then press ENTER to confirm.
THUMBSTICK(▲/ ▼/◄ / ►/ ENTER)
Allows you to navigate the on-screen menus and adjust the system settings to your preference.
CH+/CH-
Press to scan through channels.
VOL+/VOL-
Press to increase/decrease the sound level.
◄◄
Playing backward fast in timeshift mode.
►►
Playing forward fast in timeshift mode.
⏯ (Timeshift)
Press to perform the Timeshift function.
NOTE:Select Time Shifting Mode "off" in the menu, then the "teletext" can be available.

■
Press to stop recording.
ZOOM
Zoom can change display size.
SLEEP
Lets you select amount of time before your TV turn itself off automatically.
Color button
Color buttons (respectively red, green, yellow and blue) used in a few sub-menus.

TV/RADIO
When watching a channel, allows you switch between TV and Radio modes.
FAV LIST
Displays the selected favorite programmers.
FAV
Add and remove favorite channels
SUBTITLE
In DTV mode, Press to select alternate subtitle languages during view/playback of a DTV program.
●
Record button.

Battery Replacement

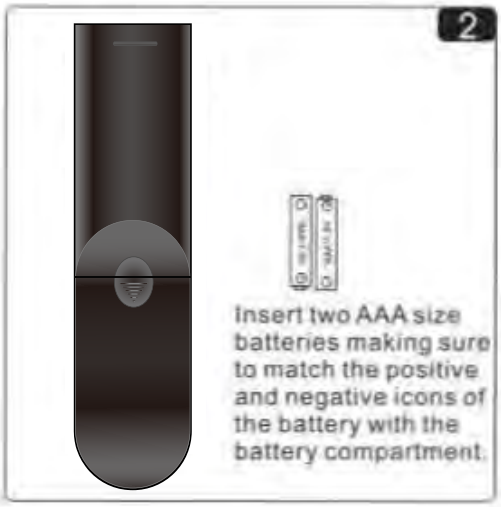
2
Insert two AAA size batteries making sure to match the positive and negative icons of the battery with the battery compartment.

Notes:

*Please take out the batteries and place in a shady, cool and dry place if you will not use the remote control for long time.
*Please treat damaged or leaking batteries with care. Please wash your hands with soap after contact with battery chemicals.
*Do not randomly dispose of used batteries. Please refer to local authorities for recycling or waste treatment systems.

Note: The batteries are not provided.

Antenna Connections

We recommend you use a 75Ω antenna cable so as to eliminate the disturbance caused by impedance mismatching. The antenna cable shall not be bundled together with the power cord.
Directly insert the 75 Ω antenna cable plug into the antenna socket when applying cable television.
Note: The antenna should be checked periodically. If clear image is not available, shut down the power and then carefully check the antenna.

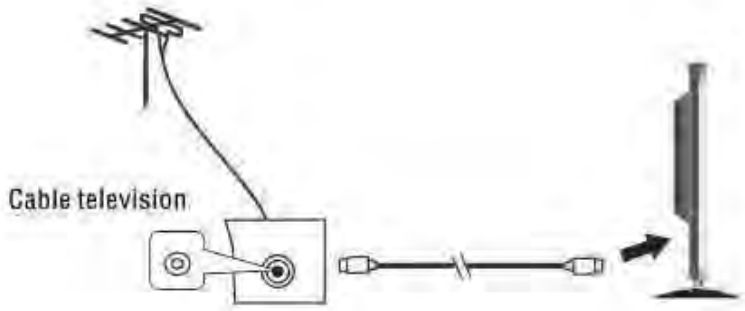

Power-on/Power-off

1.Connect the 12V output terminal of the power adapter to the DC IN terminal port of the television, and then insert the terminal of the adapter to the AC power wall outlet.
2.The television is in standby state when no images arise and the red indicating lamp shines.
Press the standby button again on the remote control for the television the indicating lamp becomes green, and then television image is available.
Press the standby button onthe remote controller or the television to enter into standby state.

Power -saving & protection mode

1.In video or PC state, the television will enter into lower power sleep state (standby state) to conduct power saving and protection after several minutes with no signal inputs.

Watching Television Programs

Connect the power cord, press STANDBY button to power on the television, then press the SOURCE button to select TV channel mode to watch television programs.

Select Channels Via Program No.

1.If you want to select program no. from 0-9: directly press numeral key to input the program no., it will enter into the selected program, e.g. select program no. 1

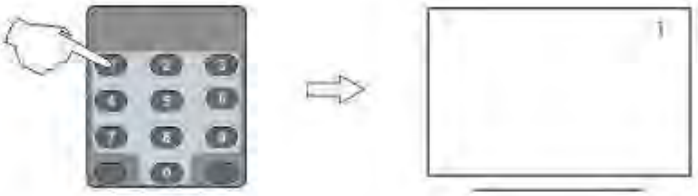

2.If you want to select program number from 10-10+ : Input the channel number you desired, e.g. select channel 12.

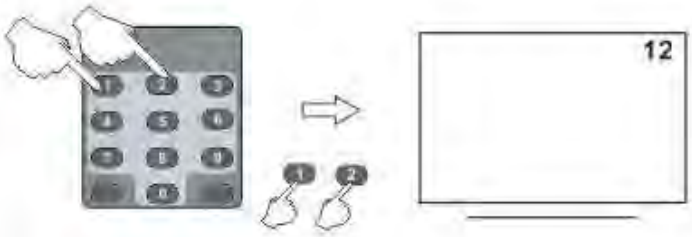

3.If you want to select program number from 100-100+ : Input the channel number you desired, e.g. select channel 100.

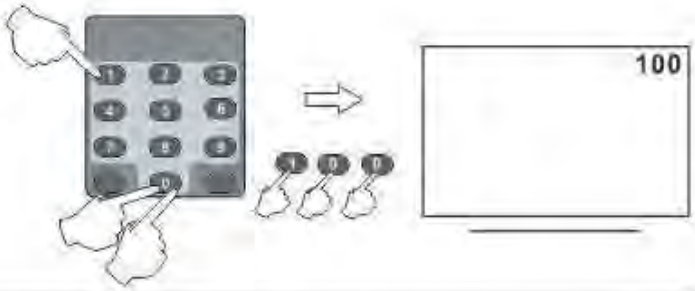

Channel select

1. Use the buttons on the television panel to conduct channel selection. First press "CH+/-" buttons on the front panel to enter into channel selection mode state, then press "CH+/-" buttons on front panel to select channel.

2. "CH+/-" buttons of the remote control may also be applied to conduct channel selection.

Watching Television Programs

Return To Program

Press RECALL key to return to previous program.

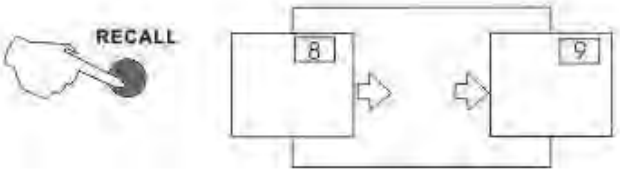

Volume control

1. Use the buttons "VOL +/VOL-" of television panel to control the volume.

2. "VOL+/VOL-" buttons on the remote control also manage volume control.

Sound elimination

Press "MUTE" button to eliminate the sound. Press the button again or press the volume control button of the television panel or the remote control for audio recovery.

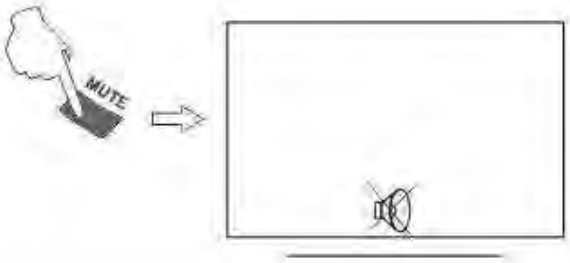

System state display

Press "DISPLSY" button of the remote control, then it will display the current program number, current input mode and information relevant.

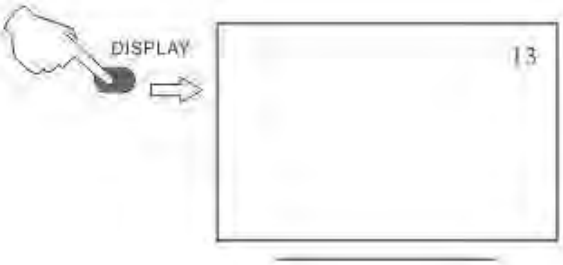

DVBT

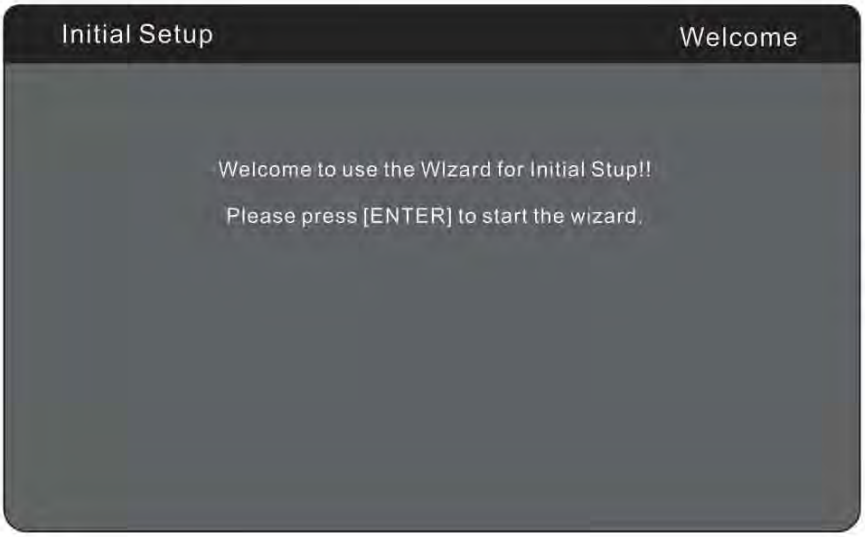

1. The first time you switch on the TV, you will be prompted to search channels. Please press “OK” to start the wizard.

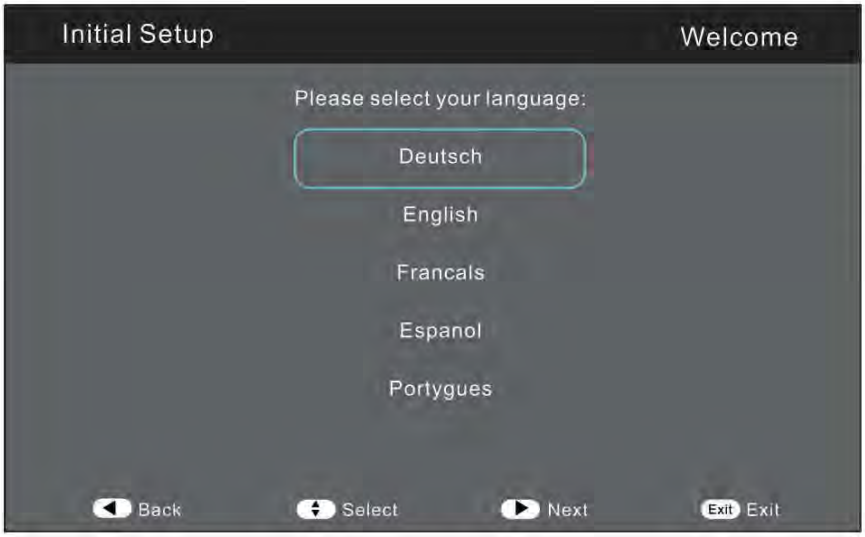

2. Press ▲/▼ button select your language.

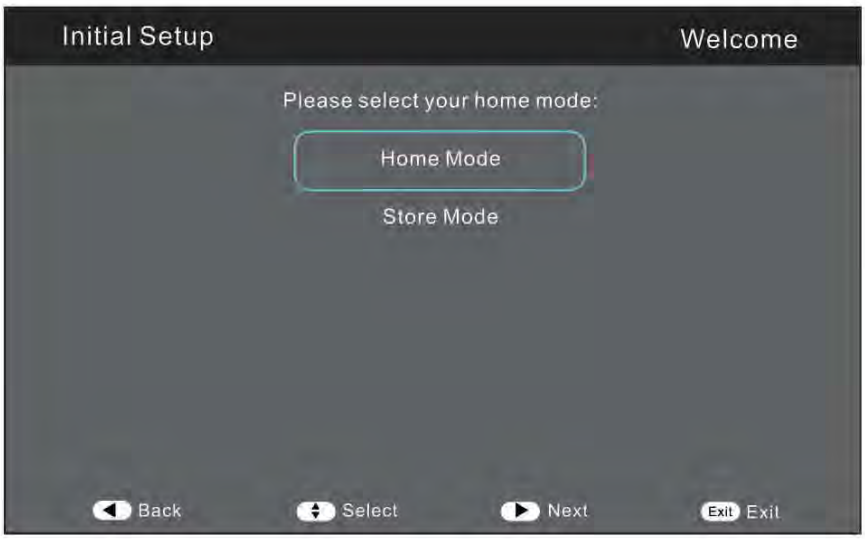

3. You may choose the “home mode” for default setting, then change the brightness value later inside the setting menu.

4. **Auto Sleep**
In order to save energy, the electricity consumption of this product has been reduced in both operation mode and standby mode. Furthermore, if no operation is carried out for four consecutive hours, the unit will automatically enter standby mode. Simply press the Standby button on the remote control to switch the unit back to operation mode.

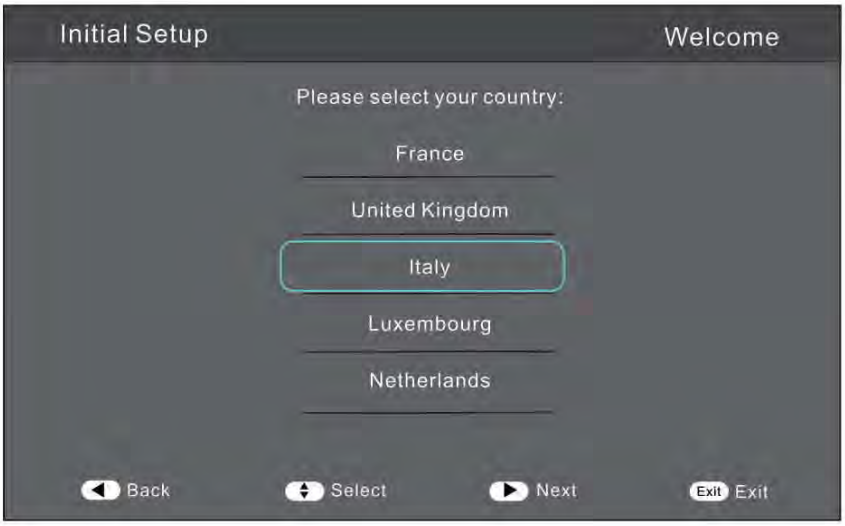

5. Press ▲/▼ button to select country.

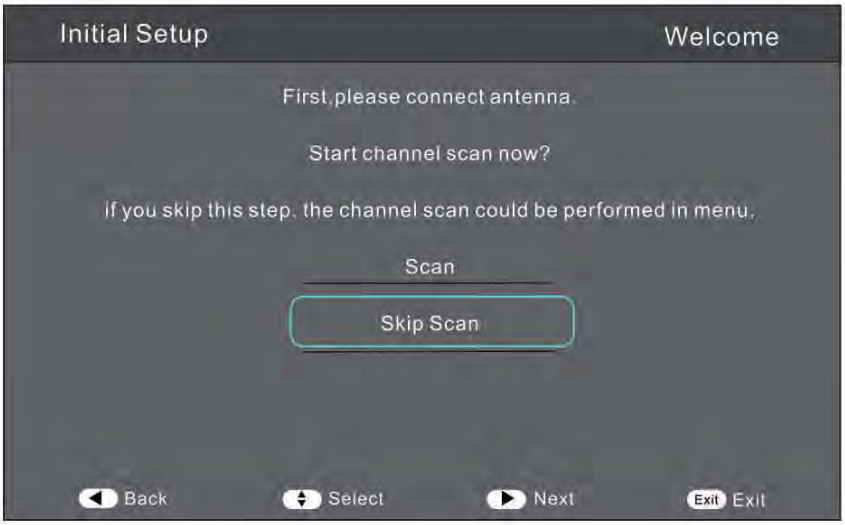

6. Press "OK" key to start channel scan. Make sure the antenna cable is well connected before channel scanning.

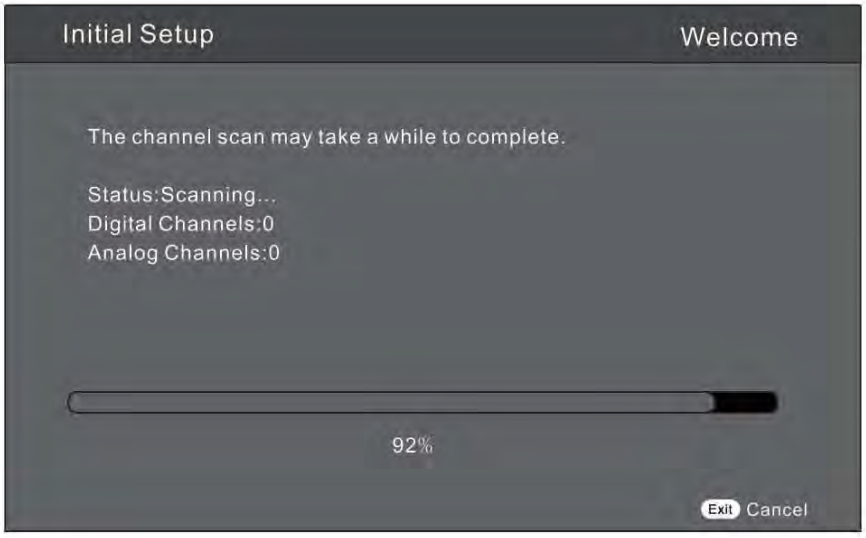

VIDEO

1. Press "MENU" button on the remote control to enter the OSD menu. Press ◄/► button to select "Video" menu.
2. Press "OK" button to enter "Video" menu setting. Use ▲/▼ to move the menu bar, and then press ◄/► button to adjust the value of selected item.
3. Press "MENU" button to return to the previous menu.

Picture Mode:
Change the picture mode in the sequence as: User → Cinema → Sport → Vivid→ Bright.

Brightness:
Change the value of brightness with the key ◄/► in the range of 0 to 100.

Contrast:
Change the value of contrast with the key ◄/► in the range of 0 to 100.

Saturation:
Change the value of saturation with the key ◄/► in the range of 0 to 100.

Sharpness:
Changethe value of sharpness with the key ◄/► in the range of 0 to 20.

Color temperature:
Adjust the Optimum colour temperature for suitable viewing
Available options:
Standard → Warm→Cool.

DNR:Noise Reduction
Eliminate the Image noise to gain better image effect.

AUDIO MENU

1. Press "MENU" button on the remote control to enter the OSD menu. Press ◄/► button to select "Video" menu.
2. Press "OK" button to enter "Video" menu setting. Use ▲/▼ to move the menu bar, and then press ◄/► buttor to adjust the value of selected item.
3. Press "MENU" button to return to the previous menu.

Balance:

Adjust the audio output between left and right speaker with the key ◄/► in the range of -50 to +50.

Bass:

Adjust the level of lower-pitch sounds with the key ◄/► in the range of 0 to 100.

Treble:
Adjust the level of higher-pitched sounds with the key ◄/► in the range of 0 to 100.

Sound Surround:
Change the sound surround in the sequence as: On→Off.

Equalizer:
Change the Equalizer in the sequence as: Standard → Speech→Music→ Pop → Bathroom→ Cave→ Arena → Church.

SPDIF Type
Adjust the coaxial audio outputs.

Auto volume control:
Automatically adjusts the volume or loudness, set is "On" for an ambient volume to make the audio signal better heard.

TV MENU
1. Press "MENU" button on the remote control to enter the OSD menu. Press ◄/► button to select "TV" menu.
2.Press "OK" button to enter "TV" menu setting. Use ▲/▼ to move the menu bar, and then press ◄/► button to adjust the value of selected item.
3. Press "MENU " button to return to the previous menu.

Country
To select the country you want.

Audio Channel
To change the audio mode: Dual1, Dual 2, Mono, Stereo.

Channels
press OK or ► button to set the channel.

1.1 Channel Scan
To scan all digital channels carried by current signal mode firstly and then switch to scan all analog channels in selected country automatically. You can stop auto-scanning directly by pressing "EXIT" during channel scanning.

1.2 Update Scan

1.3 Analog Manual Scan
Press ▲/▼ button to select Analog Manual Scan, then press OK button or ► button to enter.

1.4 Single RF Scan
Press ▲/▼ button to select Digital Manual Scan, then press OK button or ► button to enter.

1.5 Channel Skip
Press ▲/▼ button to select Channel Skip, then press OK button or ►button to choose the channel you want to skip.

1.6 Channel Sort
Press ▲/▼ button to select Channel Sort, then press OK button or ► button to choose the 2 channels you want to replace the position.

1.7 Channel Edit
Press ▲/▼ button to select Channel Edit, then press OK button or ►button to edit the channel by rename the channel name and channel number.

1.8 Channel Decode(in ATV only)
Choose ATV channels, to decode the scart signal.

1.9 Analog Channel Fine Tune (in ATV only)
Press ► button to fine tuning when the signal of the current channel is weak.

1.10 Clean channel list
Press ▲/▼button to select Clean channel list, then press OK button or ► button to clean the scanned channels.

Ci（common interface）
press OK or ► button to read the CI information.
Remark: Ensure a CI card is inserted in the slot provided.

SETUP

1. Press “MENU” button on the remote control to enter the OSD menu. Press ◄/► button to select “SETUP” menu.
2. Press “OK” button to enter “SETUP menu setting. Use ▲/▼ to move the menu bar, and then press ◄/► button to adjust the value of selected item.
3. Press “MENU ” button to return to the previous menu.

OSD Language

Select the menu language you want.

Screen Mode:

Select the display mode among 16:9, 4:3.

OSD Timeout
Set the OSD display duration:
5 seconds, 10 seconds,
15 seconds, 20 seconds,
25 seconds, 30 seconds.

OSD Transparency:
Set the OSD Transparency with options: Low, Medium, Strong.

Blue Mute:
Set the blue background ON or OFF. If set "ON", the screen background will turn blue at very weak or no signal condition.

Eco Mode:
Set the screen brightness effect with home mode and store mode.

Time setup:
Check out the current system time , set time zone, power on time and power off time.

Subtitle:
Set the subtitle language.

Teletext
To set items of teletext.

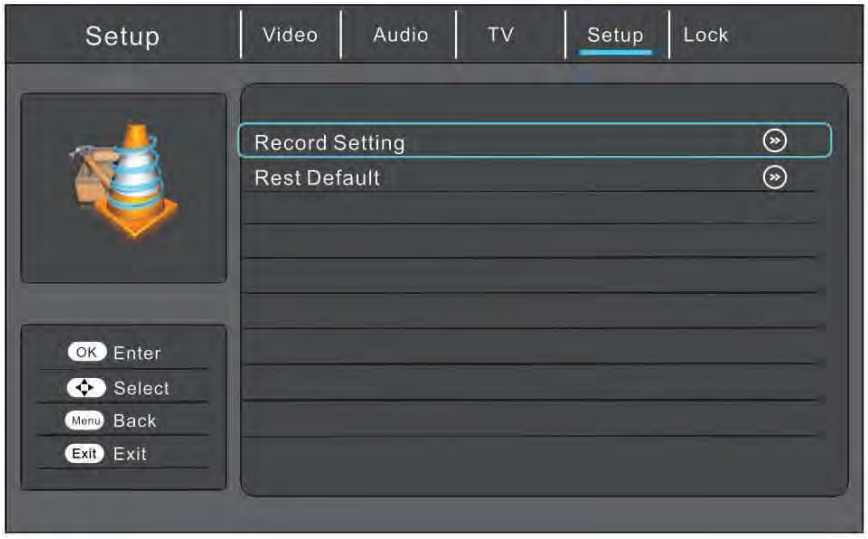

Record Setting
Press OK or ► button to access record setting.

Record setting
With this product, you can easily record your favorite DVB-T programs on your USB stick. This unit has 2 recording modes: immediate recording and scheduled recording (for use in case of absence).

Recording a program by using a USB
This unit allows you to record your favorite DVB-T programs in a simple and friendly way. You just need a USB key and insert it into the unit. The recording will be made on the key and you can view the recordings later from this unit or any other compatible multimedia devices.
Notes: Do not remove your USB stick while playback is in progress, otherwise the content of your USB drive could be damaged. Press the STOP button to stop playback and then remove your USB stick

Immediate Recording
Insert a compatible USB device which has been previously formatted. Wait for about 5 seconds until the device is recognized. Simply press the REC button on the remote control in order to start immediate recording. Please note this function allows recording of DVB-T channels only, other sources such as analog TV will not be recorded.

Timer (Scheduled recording)
The scheduled recording mode allows you to set the channel to be recorded, start time and duration. You can also program one or more weekly recordings.
Press ▲/▼button to select record setting, then press OK button or ►button to enter, choose schedule list to enter the setting.
(Tips: you can simply press "TIMER" button on the remote control to enter.)

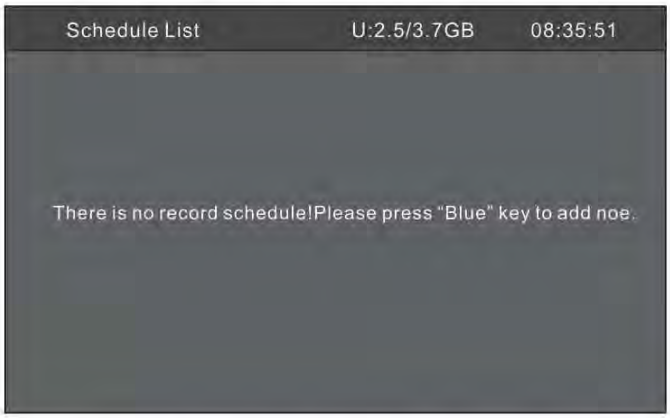

Press ▲/▼button to select the channel no., press OK to enter the scheduled list. Choose Edit to edit the selected channel. Choose Delete to delete the selected channel.

View recorded programs
You can simply press "REC.LIST" button on the remote control to view the recorded programs.

Notes on recording and USB functions

- If you want to record a film or a long program, use a memory stick of larger capacity (eg. 4GB). If you want to save several films, opt for external hard drives of large capacity.
- The loading time of the USB device is too long: When you insert a USB support, the loading time can sometimes be a minute or more. This depends on the size of your support, the number of files on it and, above all, the complexity of its directories. You can reduce loading time by avoiding the use of multiple sub- directories in your USB disk. Avoid such multiple-subdirectories like "Directory/Subdirectory/Sub-subdirectory/...." and store files in a single simple directory.
- USB Device Recognition Problems

• After connecting your USB device to the unit, you may need to turn the device on before it can be detected by the receiver.
• This unit does not support direct USB connection with computer. It is necessary for you to transfer your data/files on a USB stick or MP3 player.
• If you are using an external hard drive to be connected via USB, you must connect the hard drive simultaneously with a power source and with the unit. If you are using a portable video player with hard drive, you must make sure that the internal battery is fully charged.
• Verify that the file system of your USB device is properly formatted in FAT 32. USB media formatted in NTFS is not compatible with this unit. If your USB drive formatted in FAT 32 is not recognized by this receiver, it is recommended as a last resort that you format your hard drive on this unit. For this please follow the steps described on the previous page. Before doing so, please refer to the manual of your USB device to ensure that formatting is possible without altering its functionality.
• The USB device used may not be fully compatible with USB 2.0. In this case, try a different USB stick in order to identify the problem.

- Recording Quality

If your recording is shaky or choppy – The data stream to be recorded is very important. Certain USB sticks, even some new USB 2.0 ones, do not allow sufficient data transfer rate. If this happens, try with a newer USB device or with an external hard drive. With external hard drives, data transfer rate is sufficiently high and this problem should be solved.

Time Shift Function

This TV presents a function called "Time Shift" which allows recording of TV program onto a digital storage medium (e.g. USB stick or external hard disc, not supplied). You may then watch the program at a later time that is more convenient to you. Want to put the television on pause? It is now possible with the "Time Shift" function, which records the TV program during your phone call or your coffee break. With "Time Shift", you will not miss anything anymore!
Notes: This function is only available in DVB-T mode

How to use the service Timeshift

1.Please insert a USB key into USB port before you activate Timeshift function.
2.Press the button Timeshift once to start recording. The broadcasting TV program is stop and the image is frozen on screen. During this time, the TV program is being recorded and you can take a break.

3.Press ► button to resume the TV program from the point it was paused, and the recording will continue. During playback, you can:

- Press PAUSE button to pause the playback, press PLAY button to resume playback.
- Press◄◄ or ►► to scan backward or forward.
- If you want to stop the recording and playback, please press STOP button.

Note on use of the Timeshift function:

1.Please make sure the Timeshift mode is set ON in record setting menu.
2.The Time Shift function requires a high data transfer rate between the USB device and the unit. Indeed, a recording and a (deferred) playback simultaneously take place on the USB device. Certain USB sticks, even some new USB 2.0 devices, may lead to shaky image or choppy sound. If you encounter this problem, it is necessary to change the USB device. External hard drives, self-powered by mains, provide the highest transfer rates and allow you to use the Time Shift function optimally. In case of recording quality problems or playback problems such as chopy or blocked image, you may also try to format your USB device

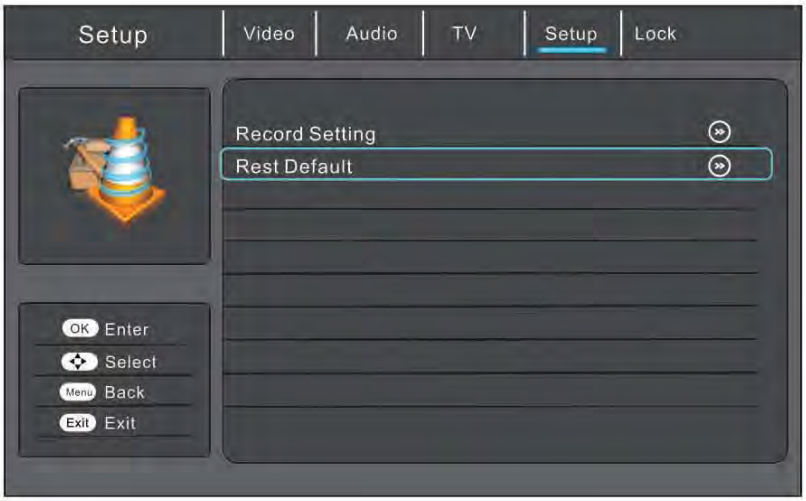

Restore Default:
Press OK or ► button to reset the unit to factory default settings. The resetting menu will appear for a few seconds, then the first time installation menu will pop up.

LOCK
1. Press "MENU" button on the remote control to enter the OSD menu. Press ◄/► button to select "Lock" menu.
2.Press "OK" button to enter "Lock" menu setting. Use▲/▼to move the menu bar, and then press ◄/► button to adjust the value of selected item.
3. Press "MENU " button to return to the previous menu.
Password
Input the default password 0000 to enter the Lock setting.

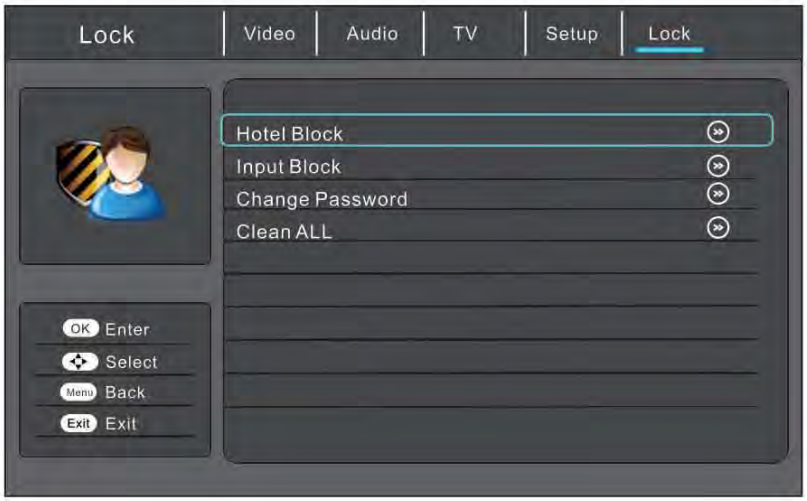

Hotel Block
Hotel setting allows you to restrict access to some functions by means of password, so that end user cannot change the TV settings. In this menu, you will be able to restrict access to functions such as channel settings and volume control.

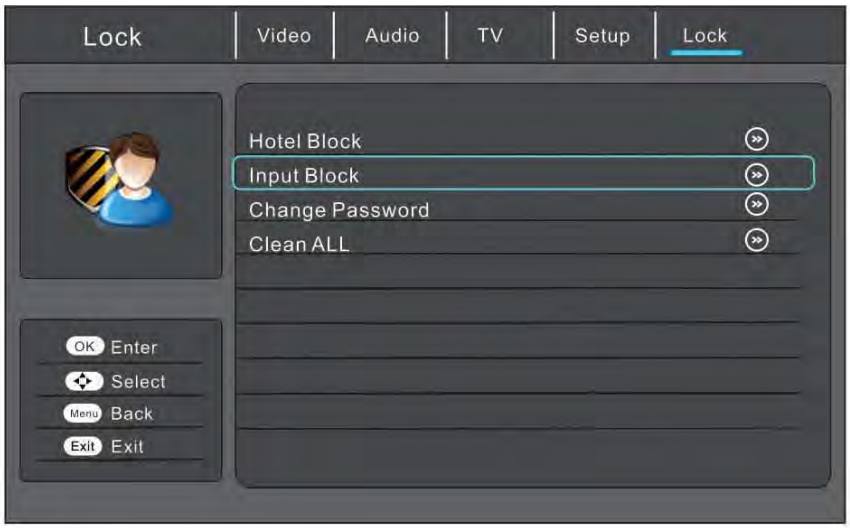

Input Block
to lock one or more sources you want.

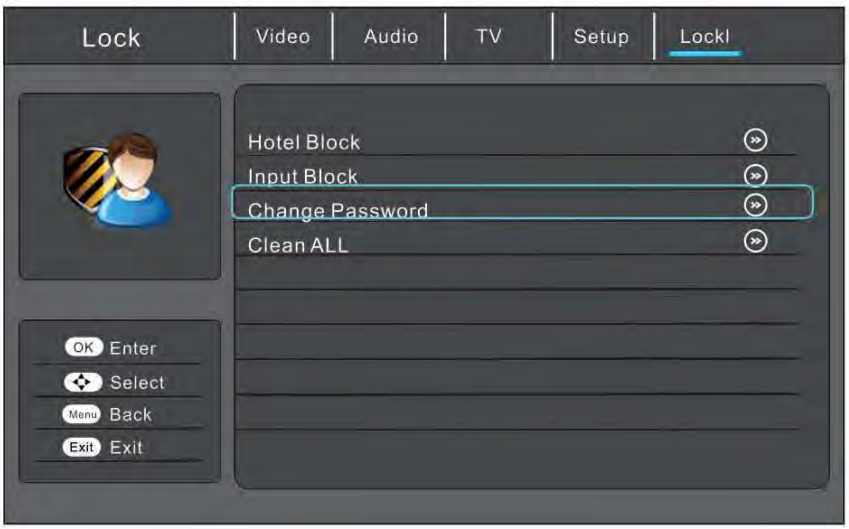

Change Password
Change the password for Lock menu

New Password
Input the new password in the filed and input the same digits again to confirm new password.

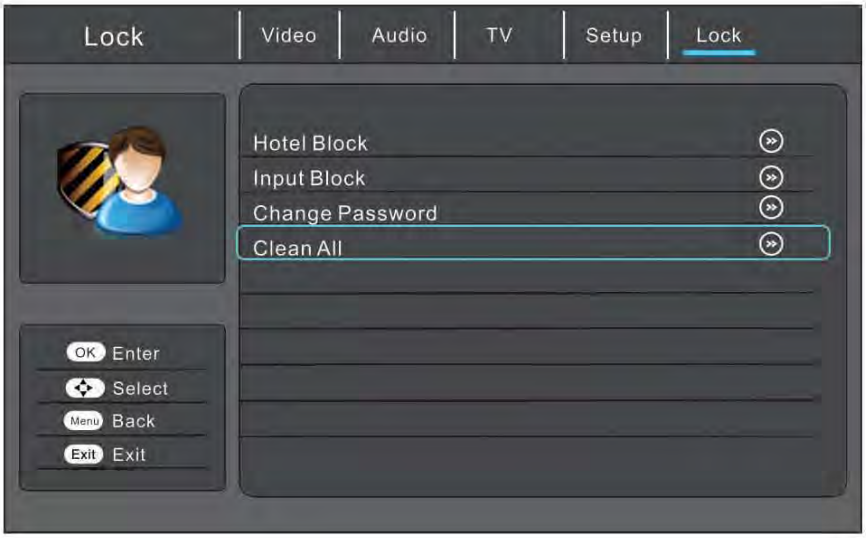

Clean All
Restore all setting to default.

VGA

1. Press “SOURCE” button on the remote control to select the VGA mode. Press OK or ► button to enter VGA mode.
2.Press “menu” button to enter “Video” menu. Use ▲/▼to move the menu bar, and then press OK button to enter VGA menu.

Auto Adjust
Press OK or ► button to auto adjust.

H.Position
This item is used to adjust the horizontal position of VGA picture Available range:0-100

V.Position
This item is used to adjust the vertical position of VGA picture Available range:0-100

Phase
This item is used to adjust the picture applying to the TV Available range:0-31

Clock
This item is used to adjust the signals transfer speed
Available range:0-255.

USB

Connecting a USB device
1) Power-on the unit.
2)Insert a USB key inside the connector.
3)Press SOURCE to select the input mode (USB).
Remark: Depending on the capacity of the device, the reading can take more than 1 minute before lauching the video.

The unit cannot read my USB device.
-Once you have plugged your device to the unit, you may need to switch on the USB device before it can operate.
-This unit does not support a direct USB connection with a computer. You need to use a USB device, a MP3 player or a PMP (Portable Multimedia Player with hard disk).
-If you are using a USB external hard disk: you need to connect your device simultaneously to an external power source and to the unit. If you are using a self-powered PMP, make sure that the battery is sufficiently loaded.
-Check that the files system of your USB device is formatted into the FAT 32 format. USB device formatted into NTFS are not compatible with this unit. Caution: if you attempt to modify your file system, formatting your device will erase all data. Please refer to your USB device's instruction manual first.
-Warning: Connect your USB device directly to the USB port of the device.
Using an extension cable is not recommended and may cause interference and failure of data transfer.

The supported file format of media playing:

VIDEO	AUDIO	PHOTO
.MKV,.MPG, *.DAT (MPEG1/MPEG2),*.TS max:1080*720*480*30 decording NTSC	MP3(*.mp3)	JPEG(*.JPG) BMP
*.VOB (MPEG-2MP@ML) max: 1080*720*480*30 decording NTSC		
.AVI (MPEG-4),.MP4 max: 1080*720*480*30 decording NTSC		

USB Menu
Highlight the "PHOTO/Music/Video/Text" item in multimedia main menu by press "◀/▶" key, then press "OK" key enter page, as follow:

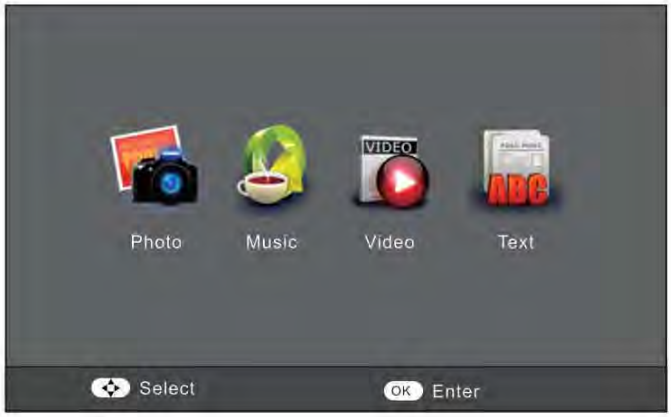

Feature
When you enter the sub menu, press “menu” button to set the feature.

Sort
To sort the multimedia file by date and name.
Media Type
To choose the type of multimedia file:Photo,music,video, text.
Thumbnail Size
To choose the size of multimedia file:small,medium,large
Copy
To copy the selected multimedia file.
Paste
To paste the selected multimedia file.
Delete
To delete the selected multimedia file.

Photo
Press "◀/▶" key to choose Photo item, then press OK enter Photo page.

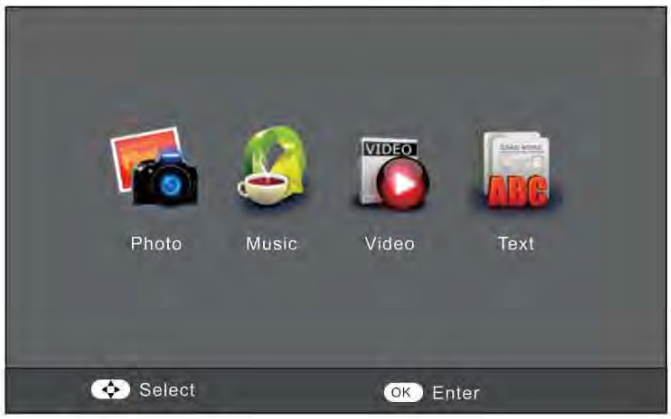

Press “menu” button to enter key operation.

Play/Pause
Press “Play”key to start playing pictures in slide show mode
Press“Pause”key to pause playing pictures
Repeat
Choose“Repeat” to playing pictures again
Shuffle
Choose“Shuffle” to play pictures in random
Rotate/Duration
Choose“Rotate” to play pictures in circle
Choose“Duration” to choose exist time of picture
Zoom/Effect
Choose“Zoom” to set the size of pictures
Choose“Effect” to set the effect of pictures
Show Info
Choose“Show info” to read the info of pictures.

MUSIC
Press "◀/▶" key to choose Music item, then press OK enter Music page.

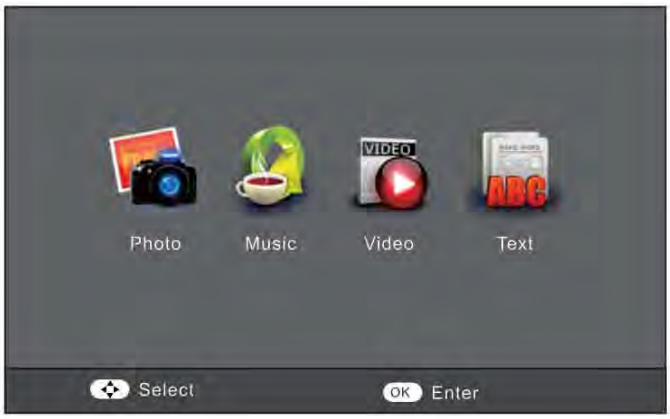

Press “menu” button to enter key operation.

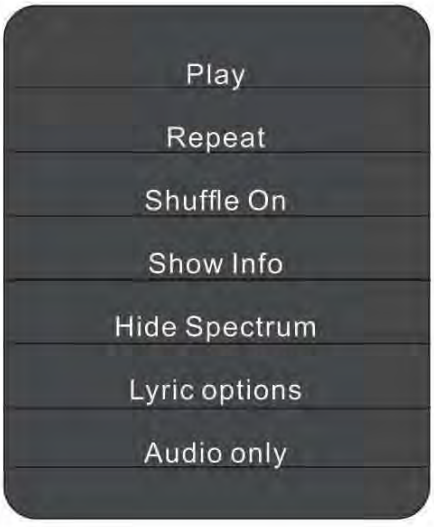

Play/Pause
Press “Play”key to start playing music.
Press“Pause”key to pause playing music.
Repeat
Choose“Repeat” to playing music again.
Shuffle On/Off
Choose“Shuffle On” to play music in random.
Choose“Shuffle Off” to close music in random.
Show Info
Choose“Show info” to read the info of music.
Hide/Show Spectrum
Choose“Hide spectrum” to hide the spectrum of music.
Choose“Show spectrum” to show the spectrum of music.
Lyric options
Choose “Lyric options” to adjust the lyric item of music.
Audio only
Choose “ Audio only” to put TV screen into sleep mode, with only audio on. Press any button to resume.

VIDEO

Press "◀/▶" key to choose Video item, then press OK enter Video page.

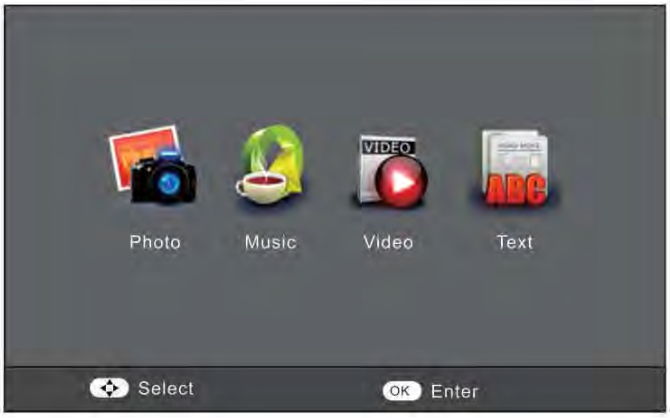

Press “menu” button to enter key operation

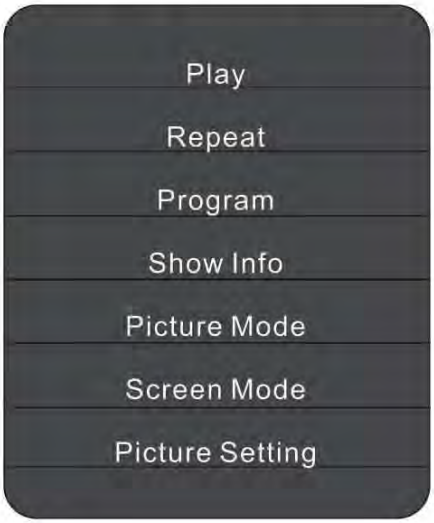

Play/Pause
Press “Play”key to start playing video.
Press“Pause”key to pause playing video.
Repeat
Choose“Repeat” to playing video again.
Program
Choose“Program” to show program list.
Show Info
Choose“Show info” to read the info of video.
Picture Mode
Choose“Picture Mode” to select the type of video.
Screen Mode
Choose“Screen Mode” to choose the panel format of video.
Picture Setting
Choose“Picture Setting” to adjust the feature of video.

TEXT

Press "◀/▶" key to choose Text item, then press OK enter Text page.

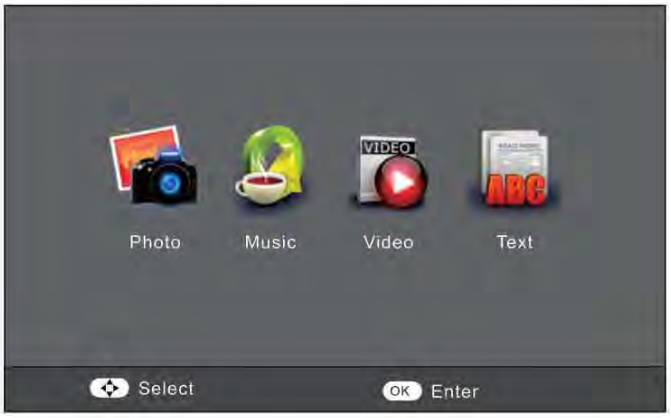

Press "menu" button to enter key operation.

Play/Pause
Press "Play"key to start playing text.
Press"Pause"key to pause playing text.
Repeat
Choose"Repeat" to playing text again.
Shuffle On/Off
Choose"Shuffle On" to play text in random.
Choose"Shuffle Off" to close text in random.
Font
Choose"Font" to change the size, style and color of font.
Show Info
Choose"Show info" to read the info of text.
Note: Only txt format is supported.

Troubleshooting

No image and voice

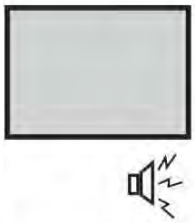

Possible causes:
*Power cord,antenna or input devices are not connected;
*The TV set is not powered on.
Solutions:
*Check Power cord ,antenna and input devices;
*Press Power key on the remote control;
*Press Power key on the set to power it off for 5 seconds and then re-power it on .

No voice

Possible causes:
*The volume is too low;Muted or cancelled;
*Incorrect sound system.
Solutions:
*Press Volume key to turn up the volume;
*Press Mute key to cancel Mute mode.
Well connect vonnection to the background sound;
*Change the sound system in the menu.

Snows and noises:

Possible causes:
*The cable is damaged or gets loose;
*Incorrect channel preset;
*Improper antenna positioning.
Solutions:
*Check whether the connection of the antenna cable , DVD and the cables is correct;
*Reset channels or fine tune the channel;
*Adjust the direction of the antenna.

Achromatic colour

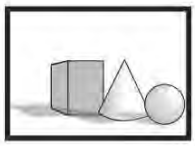

Possible causes:
*Incorrect Colour system settings;Low chroma level setting ;
*Improper antenna positioning.
Solutions:
*Change the colour system into the local system in the menu ;
*Increase chroma level;
*Adjust the direction of the antenna.

Remote control
is no effect :

Possible causes:
*Battery runs up;
*Incorrect battery loading;
Solutions:
*Check the battery electricity or replace the battery;
*Check if the poles of the battery are correct.

Note: To properly watch CANAL + using this product, carry out DVB-T channel search when CANAL + is unscrambled.
From 12:30 p.m. to 1:30 p.m.
From 7:00 p.m. to 8:30 p.m.

Important Notice

The display of this television is made up of a large number of colour pixels. Although it has at least 99.999% of effective pixels, some black dots or bright spots (red, green or blue) may appear constantly on the screen. This is a characteristic of the screen (according to industrial standards), and is not a defect.
Sometimes, the screen may include an unlit pixel, which will be seen as a blue, red, green or black dot. This does not affect the functioning of the product and should be considered normal.

Note on Defective Pixels

Your product has been manufactured with great care. Nevertheless, it is possible that some pixels remain constantly on or unlit. Please refer to the table below about the tolerance level for defective pixels on this product.

Screen Size	Resolution	No. of Bright or Dark Sub-Pixels (Color Pixels)	No. of Bright or Dark Pixels (White or Black)	Continuous Line
40	1920*1080	10	5	0

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

NEVIR, S.A. declara bajo su responsabilidad que el aparato indicado cumple los requisitos de las siguientes directivas:

DIRECTIVA EMC	**LOW VOLTAGE DIRECTIVA EEC**
2004/108/EC	**2006/95/EC**

Descripción del aparato: Televisor DLED 40" (101 .6 centímetros) con TDT HD

Modelo NEVIR: NVR-7402-40HD-N

Importador: NEVIR, S.A.

Dirección del importador: Nevir S.A.
C/ Canteros, 14
Parque Empresarial Puerta de Madrid
28830 San Fernando de Henares - Madrid